



SM-N9005

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva detaljerna när det gäller enhetens funktioner.

- Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs webbplats, på adressen www.samsung.com.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelse av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Upphovsrätt

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång

- 8 Enhetslayout
- 9 Knappar
- 10 S Pen
- 10 Förpackningens innehåll
- 11 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
- 14 Ladda batteriet
- 17 Sätta i ett minneskort
- 19 Ersätta spetsen på S Pen
- 20 Slå på och av enheten
- 21 Hålla i enheten
- 21 Ställa in volymen
- 21 Byta till tyst läge

Grunder

- 22 Indikatorikoner
- 23 Använda pekskärmen
- 27 Kontrollrörelser
- 30 Handflaterörelser
- 31 Luftgest
- 34 Använda S Pen
- 37 S Pen-vakt
- 38 Luftvy
- 39 Samsung Smart paus
- 40 Samsung Smart bläddring
- 40 Öka pekskärmens känslighet

- 41 Aktivera Flera fönster
- 42 Meddelanden
- 44 Hemsärm
- 46 Låsskärm
- 48 Använda program
- 48 Programskärm
- 49 Hjälp
- 50 Enhandsåtgärd
- 50 Ange text
- 53 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
- 54 Ställa in konton
- 55 Överföra filer
- 57 Säkra enheten
- 59 Uppgradera enheten

Kommunikation

- 60 Telefon
- 66 Kontakter
- 70 Meddelanden
- 72 E-post
- 74 Google Mail
- 76 Hangouts
- 76 ChatON

Webb och nätverk

- 77 Internet
- 78 Chrome
- 79 Bluetooth
- 80 Screen Mirroring
- 81 Samsung Link
- 82 Gruppvisning
- 84 NFC
- 86 S Beam
- 87 WatchON

Media

- 88 Musik
- 90 Kamera
- 98 Galleri
- 102 Story Album
- 106 Videoklipp
- 108 YouTube
- 109 Min tidskrift
- 110 Flipboard
- 111 SketchBook for Galaxy
- 111 Bloomberg+

Program- och mediebutiker

- 112 Play Butik
- 113 Samsung Hub
- 113 Samsung Apps
- 114 Play Böcker
- 114 Play Movies
- 114 Play Musik
- 114 Play Spel

Verktyg

- 115 S Note
- 122 S Kalender
- 124 Dropbox
- 125 Moln
- 126 Klocka
- 128 Kalkylator
- 128 S Health
- 136 S Translator
- 136 Röst-inspelning
- 138 S Voice
- 140 S Finder
- 141 Google
- 142 Klippbok
- 142 Röstsökning
- 143 Mina filer
- 144 Nedladdningar
- 144 TripAdvisor
- 144 Evernote
- 145 KNOX

Resa och lokalt område

- 146 Maps

Inställningar

147 Om inställningarna

147 Anslutning

151 Enhet



159 Kontroll

165 Allmänt

Felsökning

Komma igång

Enhetslayout

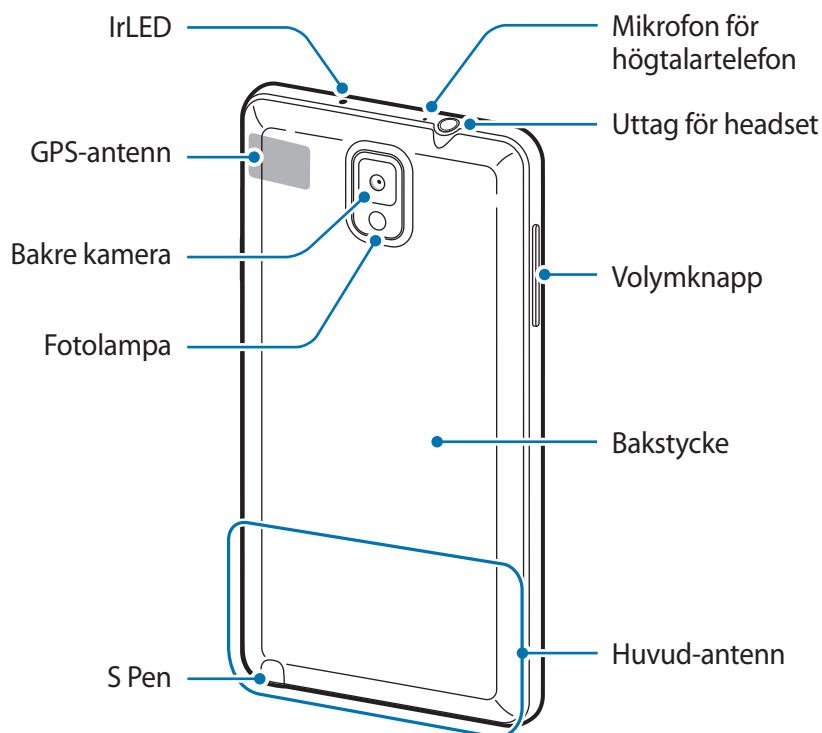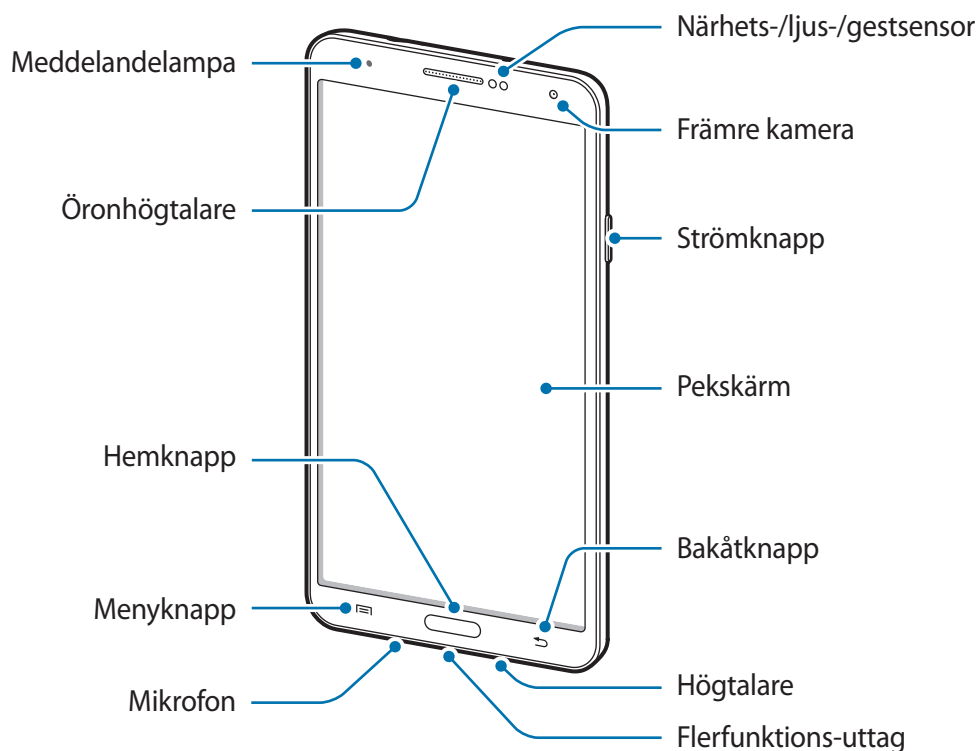






Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller spelar in videor.




- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser. • Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i låsläge när pekskärmen slås av.
 Meny	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen. • Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta S Finder.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda programmen.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.

S Pen

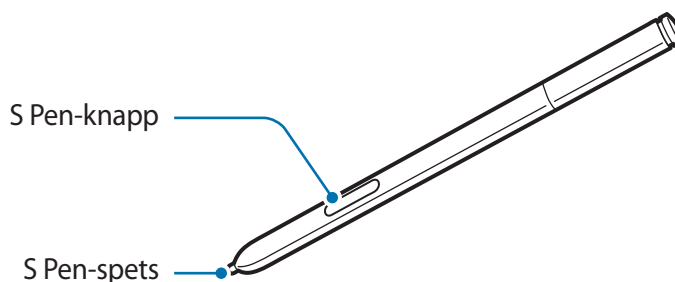

Namn	Funktion
S Pen-spets	• Utför grundläggande S Pen-åtgärder. (sid. 23)
S Pen-knapp	• Utför avancerade S Pen-åtgärder. (sid. 34)

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.


Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.



- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. För mer information om tillgängliga tjänster kontakta din tjänsteleverantör.

1 Ta bort bakstycket.

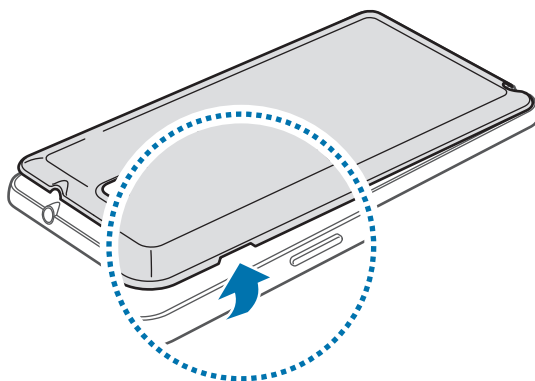


Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.



Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

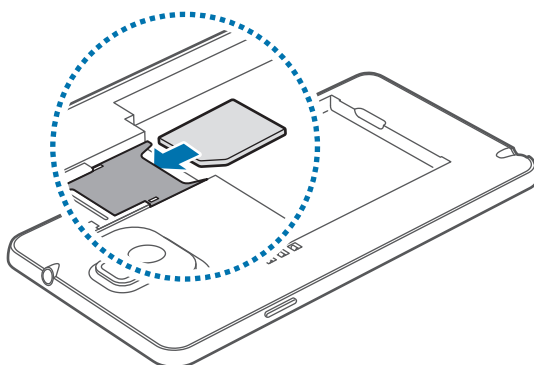


3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.




- Sätt inte i ett minneskort i platsen för SIM-kort. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

4 Sätt i batteriet.

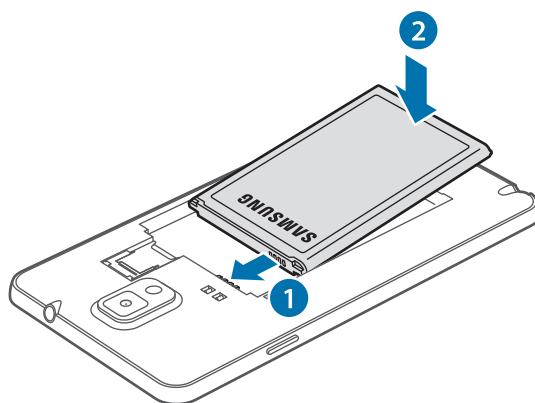


5 Sätt tillbaka bakstycket.

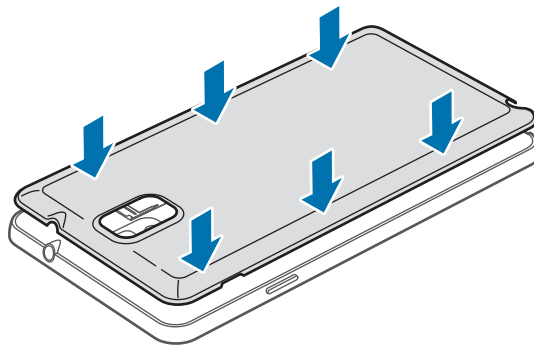


Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

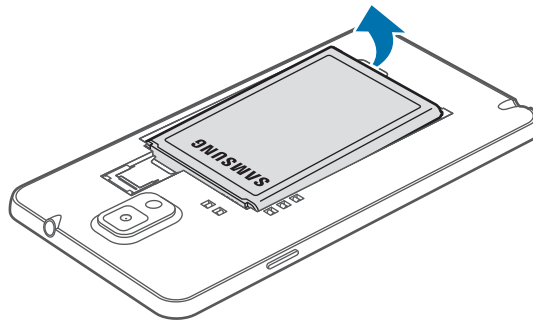

3 Tryck lätt på SIM- eller USIM-kortet och dra sedan ut det.

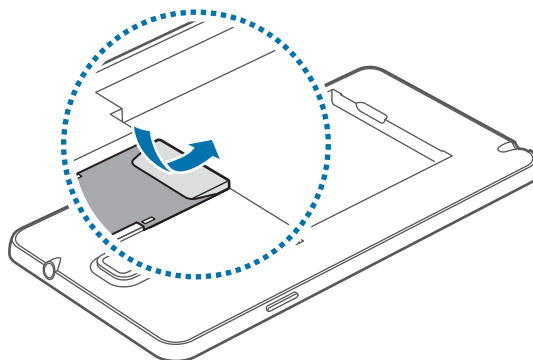

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.




- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Ladda med laddaren

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaket.

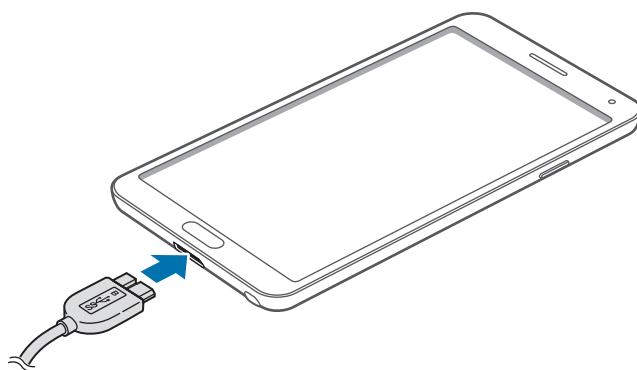

Om du använder en USB 2.0-kabel ansluter du USB-kabeln till högra sidan av flerfunktionsuttaget såsom visas på bilden nedan.

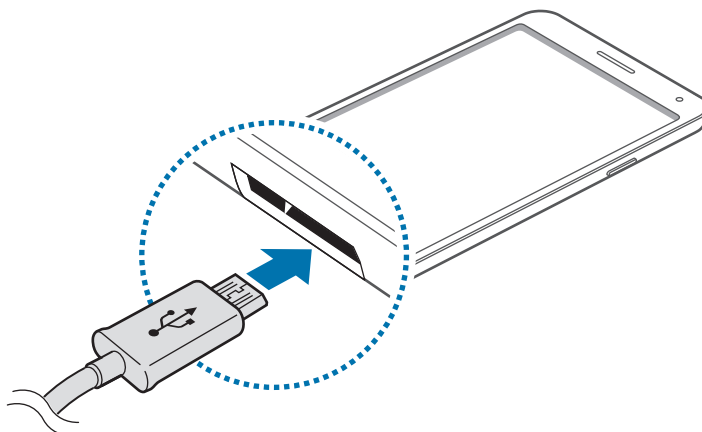

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

Kontrollera batteriladdningsstatus

När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande ikoner:



Laddar



Fulladdat

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
- Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.



- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **Alla** → **SD memory card**.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

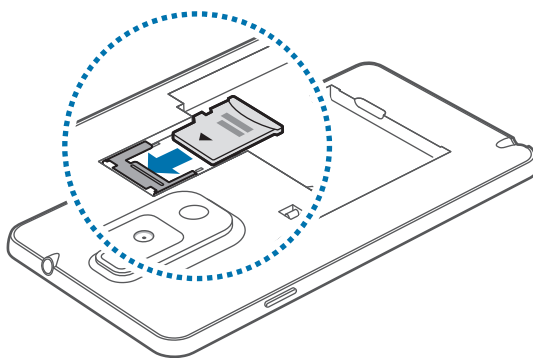

- 4 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.


Ersätta spetsen på S Pen

När du använder S Pen kan spetsen på S Pen bli slö. Om den blir slö ersätter du den med en ny.

- 1 Håll hårt i spetsen med pincetten och dra sedan ut den.

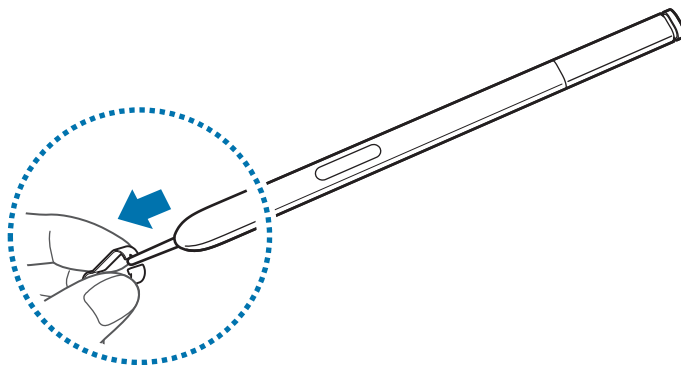

- 2 För in en ny spets i S Pen tills du hör ett klick.

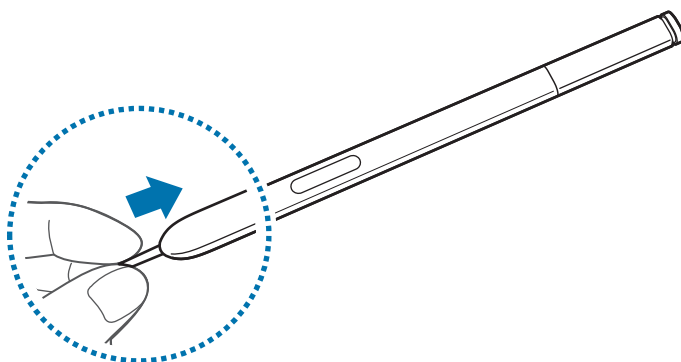

Se till att fingret inte fastnar mellan pincetten och spetsen.



- Återanvänd inte gamla spetsar. Då finns det en risk att S Pen slutar fungera på rätt sätt.
- Tryck inte för hårt på spetsen när du för in den i S Pen.
- För inte in den runda delen av spetsen i S Pen. Då kan S Pen eller enheten skadas.




Den svarta spetsens udd täcks av ett svart gummiskydd. Om gummiskyddet slits ut måste hela spetsen bytas ut.

Slå på och av enheten

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Håll strömknappen nedtryckt några sekunder för att slå på enheten.

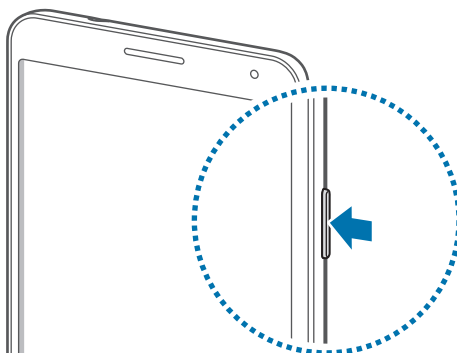

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Flygläge** för att inaktivera trådlösa funktioner.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

Hålla i enheten

Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.

Ställa in volymen

Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.

Byta till tyst läge























Använd ett av följande sätt:






- Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
- Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på **Ljud av** eller **Vibrera**.
- Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på **Ljud** eller **Vibrera**.

Grunder

Indikatorikoner

Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	HSPA-nätet anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missade samtal
	Luftrörelsefunktion aktiverad
	Smart skärmfunktion aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimedie-meddelande
	Larm aktiverat
	S Pen borttagen

Ikon	Betydelse
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

Använda pekskärmen

Använd bara fingrarna eller S Pen på pekskärmen.



- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.




- Enheten kan ha svårt att registrera pekinmatningar vid skärmens utkanter.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

Fingerrörelser

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

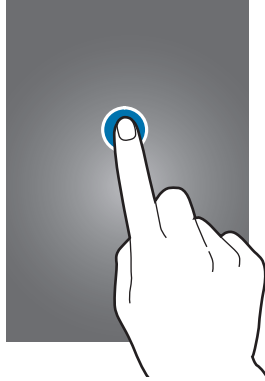


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




Dra

Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på den och dra den till målpositionen.

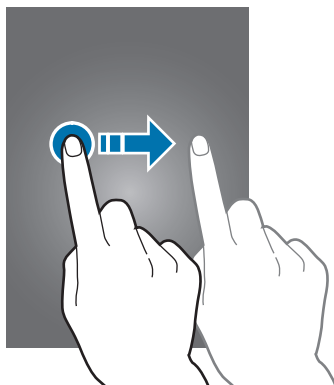


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in på en del av den. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

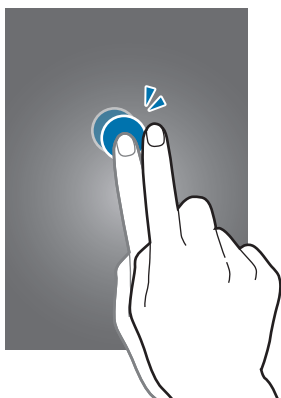


Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för kontakter.

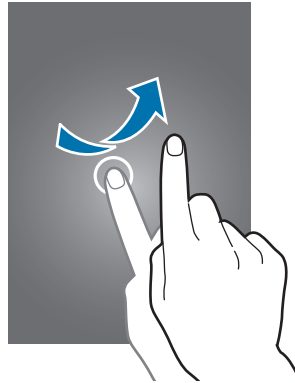

Nyp

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

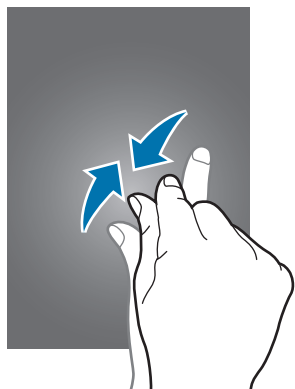

Kontrollrörelser

Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.


Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Rörelser** och drar sedan reglaget för **Rörelser** åt höger.



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Rotera skärmen

Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmentorieringen.

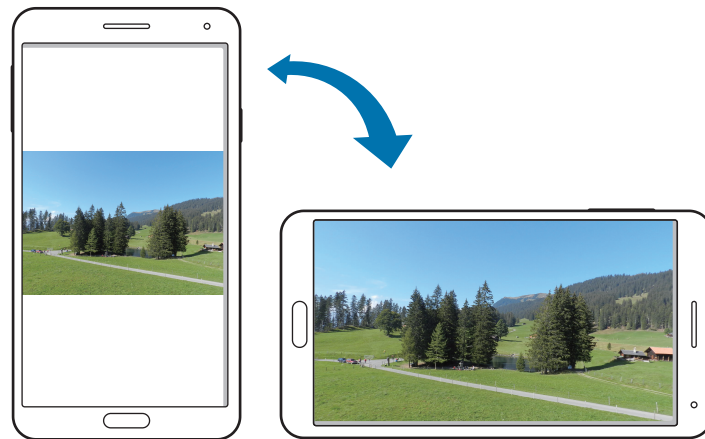


För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och avmarkerar **Skärm rotation**.



- Vissa program tillåter inte skärmrotering.
- Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.

Ta upp

När du tar upp enheten efter att den har varit överksam en viss tid, eller när skärmen har stängts av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.

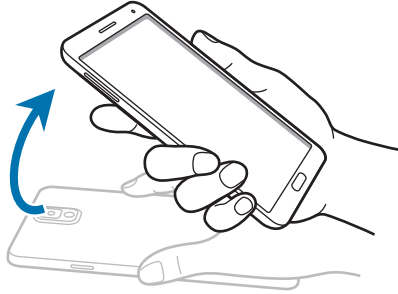


Håll mot örat

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.




Panorera för att söka

När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i valfri riktning för att bläddra igenom bilden.

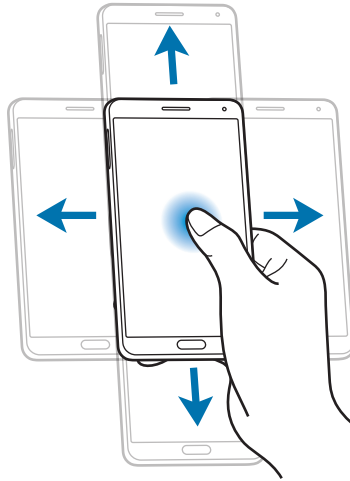


Vänd

Vänd enheten för att tysta ringsignalen eller pausa medieuppspelning.

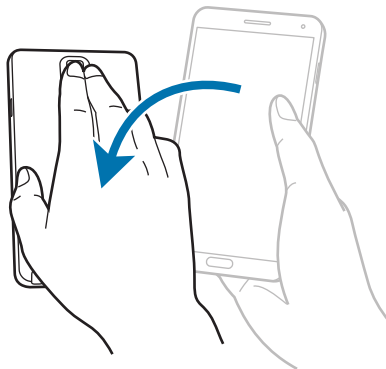

Luta

Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att zooma in eller ut.

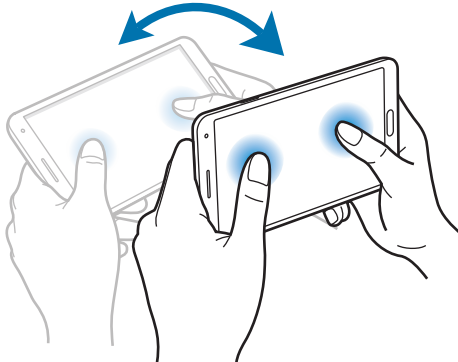


Handflaterörelser

Använd handflaterörelser för att styra enheten utan att röra vid skärmen.

Innan du använder rörelser ska du se till att funktionen för handflaterörelse är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Handflaterörelse** och drar sedan reglaget **Handflaterörelse** åt höger.

Svep

Svep med handflatan över skärmen för att lagra en skärmbild. Bilden sparas i **Galleri** → **Screenshots**. Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

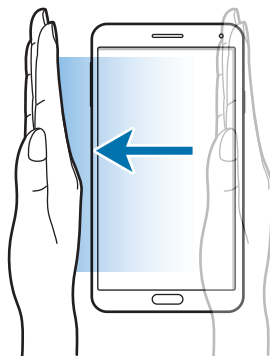

Täck

Täck skärmen med en handflata för att pausa medieuppspelning.



Luftgest

Använd den här funktionen för att styra funktioner utan att röra vid skärmen.


Innan du använder den här funktionen måste du kontrollera att funktionen för luftgester är aktiverad. På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Luftgest** och drar sedan reglaget **Luftgest** åt höger.



Enheten kanske inte kan identifiera dina gester om du gör dem för långt från enheten eller bär mörka kläder, till exempel handskar.


Snabböversikt

När skärmen är avstängd för du handen över sensorn för att visa meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.

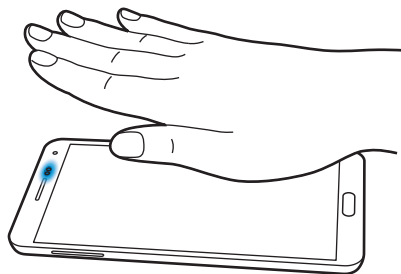


Flytta med hopp

När du visar e-post eller webbsidor för du handen uppåt eller nedåt över sensorn för att bläddra uppåt eller nedåt på sidan.

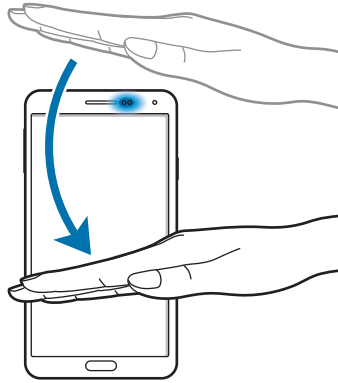


Navigera med gest

Förflytta handen åt vänster eller höger över sensorn för att navigera bland bilder, webbsidor, låtar och memon.

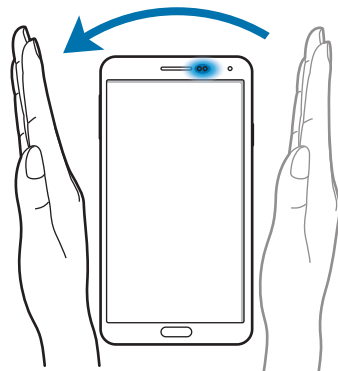

Svara på samtal med gest


Vid inkommande samtal flyttar du handen åt vänster och sedan åt höger över sensorn för att besvara samtalet.

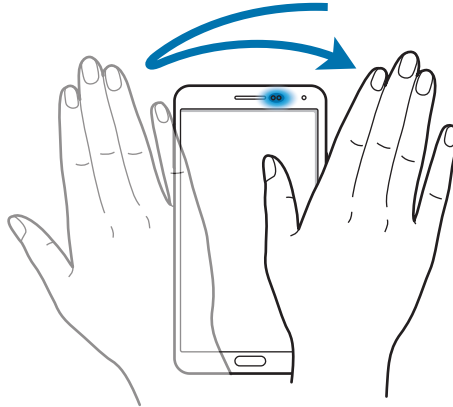

Använda S Pen

Den medföljande S Pen kan enkelt användas för att välja objekt eller utföra funktioner. När S Pen används med knappen nedtryckt får du tillgång till ytterligare funktioner, exempelvis skärmlagring.

Dra ut S Pen ur skåran för att använda den.

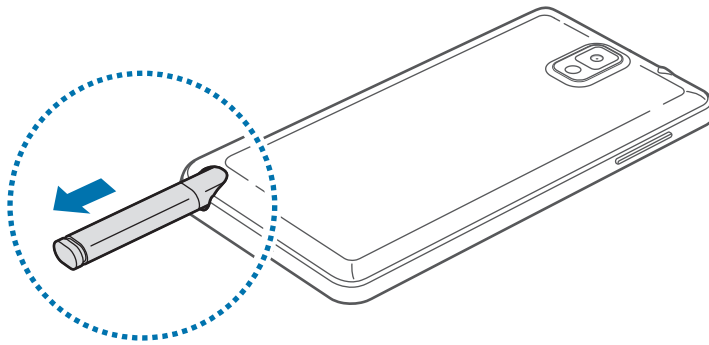

När du drar ut S Pen ur skåran upptäcker enheten den och utför följande:

- Pekskärmen slås på (om den är avstängd).
- Startar Action Memo eller visar luftkommando.




- Spetsen på S Pen kan bytas ut. Om spetsen blir slö ersätter du den med en ny.
- Om S Pen inte fungerar som den ska bör du ta med den till ett servicecenter för Samsung. Gå till webbplatsen för Samsung om du vill få mer information om S Pen.
- För bästa resultat ska du försöka hålla S Pen vinkelrätt mot pekskärmen och inte vinkla den för mycket.
- Menyknappen och tillbaka-knappen kan användas av S Pen.

Använda luftkommando


Tryck på S Pen-knappen medan du håller S Pen över skärmen för att visa luftkommandot.


Med den här funktionen kan du använda följande funktioner direkt:

- **Åtgärdsmemo:** Skriv ett memo och markera det genom att rita en linje runt det för att utföra åtgärder relaterade till memot.
- **Klippböcker:** Samla in innehåll och spara det i **Klippbok**. (sid. 142)
- **Skärmskrivning:** Ta ett skärmbild och redigera den med S Pen.
- **S Finder:** Sök efter innehåll på din enhet. (sid. 140)
- **Pennfönster:** Starta flera program i specificerade områden på skärmen.

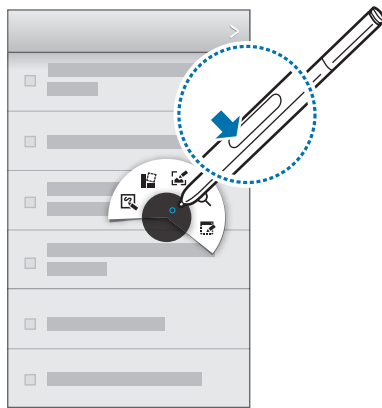

Skapa ett enkelt memo

Tryck på **Åtgärdsmemo** i luftkommandot. Du kan också dubbeltrycka lätt på skärmen med S Pen-knappen nedtryckt. Gör en anteckning eller rita ett memo, och välj sedan memot genom att trycka på  för att utföra olika åtgärder, t.ex. ringa ett samtal, lägga till kontakter eller skicka ett meddelande.

När  är markerat ritar du en linje runt ett område med S Pen för att utföra åtgärder i det markerade området.

Ta skärmbilder

Tryck på **Skärmskrivning** i luftkommandot. Du kan också hålla S Pen-knappen nedtryckt och trycka på skärmen tills du hör ett klick. Det går att rita eller skriva på eller beskära en skärmbild. En skärmbild sparas i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.


Starta flera program

Tryck på **Pennfönster** i luftkommandot. Dra en linje runt ett område och välj sedan ett program. Programmet startas i det område du ringat in. Tryck på **—** för att minimera programmet. Minimerade program visas alltid överst.

Stäng programmen genom att trycka lätt på **×**.

Öppnar tillgängliga alternativ



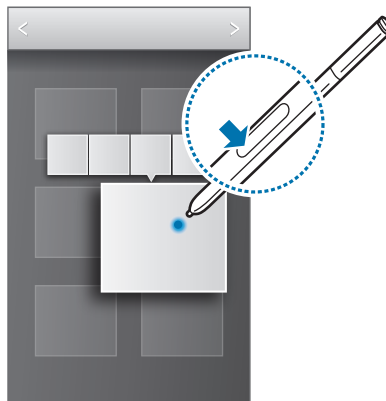

En del objekt har snabbmenyer som gör att spetsen på S Pen börjar lysa. Tryck på S Pen-knappen om du vill visa menyn medan du håller S Pen över objektet.




Markera och ta en bild

Håll S Pen-knappen nedtryckt och rita en linje runt ett område för att markera det.

Vid behov kan något av följande alternativ användas:

-  : Återgå till det ursprungliga valet.
-  : Omvandla valet till cirkelform.
-  : Omvandla valet till rektangelform.
-  : Anpassa valet.

Välj ett program som ska användas med det markerade området bland ikonerna som visas längst ned på skärmen.

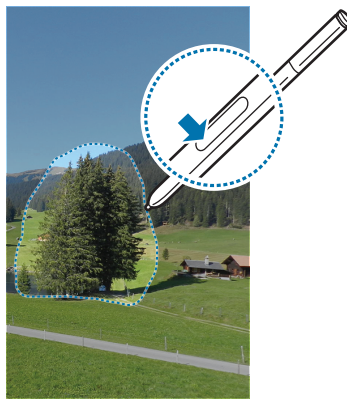

S Pen-vakt

När pekskärmen är avstängd och S Pen har tagits ur enheten visas ett popup-meddelande och ett ljud när du går. Öppna S Pen för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Luftvy

Använd den här funktionen för att utföra diverse funktioner när du håller S Pen eller fingret över skärmen.



På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Luftvy** och drar sedan reglaget **Luftvy** åt höger.

Peka på ett objekt med S Pen eller fingret för att förhandsgranska innehållet eller visa informationen i ett pop-up-fönster.

Du kan bläddra igenom paneler eller listor genom att flytta spetsen på S Pen till en kant (överst/nederst/vänster/höger) på skärmen.



När du pekar med ett finger på ett område på en webbsida i några sekunder, förstoras området.

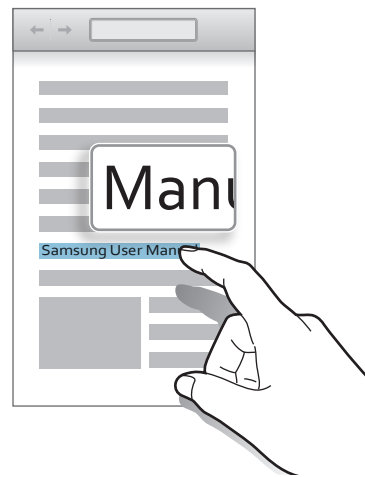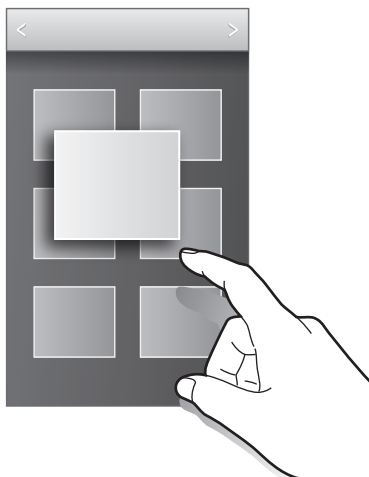


Samsung Smart paus

Använd den här funktionen för att pausa videofilmer när du tittar bort från skärmen.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Smart skärm** och markera sedan **Smart paus**.

Under videouppspelning ska du titta bort från skärmen för att pausa videon. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

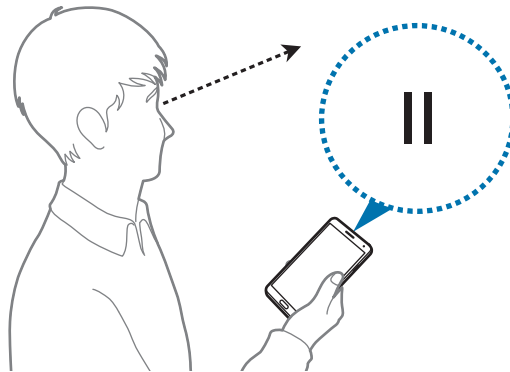


Samsung Smart bläddring

Använd den här funktionen för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen genom att luta huvudet eller enheten.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** → **Smart skärm** → **Smart bläddring** och dra **Smart bläddring**-reglaget åt höger. Tryck lätt på **Smart bläddring** och välj en metod för att bläddra.

När du visar e-postmeddelanden eller webbsidor visas ikonerna för bläddringstyp (👁️ huvudets riktning) som visar igenkänningsstatus för rörelser.

När enheten identifierar att ditt ansikte eller enheten rör sig ändras ikonerna till 👁️ eller 📶. Vänd sedan ditt ansikte nedåt eller uppåt, eller luta enheten framåt eller bakåt för att bläddra i den riktningen.

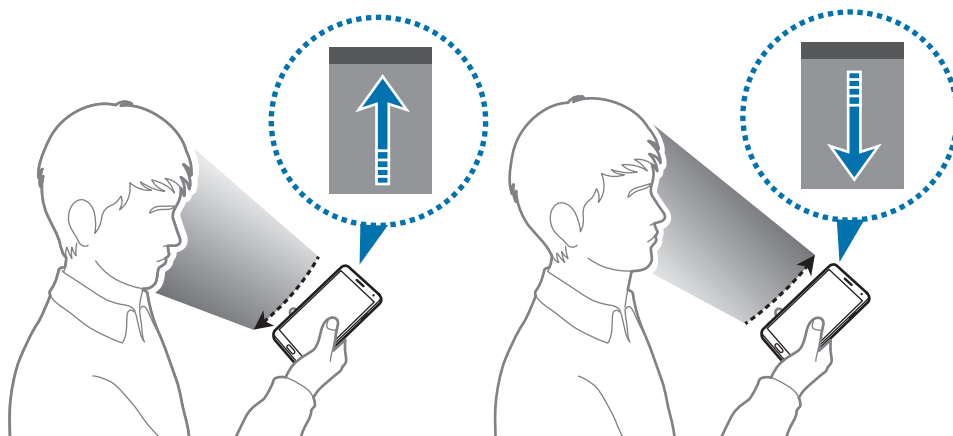

Öka pekskärmens känslighet

Med den här funktionen justerar du enhetens känslighet för pekinmatningar.

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Inställningar** → **Kontroll** och sedan på **Öka tryckkänsligheten**.



- Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer av material kanske inte identifieras.
- För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.
- Skärmen kanske inte svarar om du har handskar på dig när du använder enheten genom fönstret på S View-skalet.

Aktivera Flera fönster



Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen.




- Endast program i panelen för Flera fönster kan köras.
- När du startar program som innehåller multimediefiler exempelvis musik eller videor, spelas ljud från båda filerna upp.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att använda Flera fönster gå till programskärmen och tryck på **Inställningar** → **Enhet** → **Flera fönster**.

Använda panelen för Flera fönster

Om du vill visa panelen för flera fönster trycker du lätt på och håller in . Panelen för Flera fönster visas på skärmens vänstra sida. Välj ett program och dra sedan ett annat program till en ny plats. Du kan starta samma program i två fönster samtidigt. Om du vill dölja panelen för Flera fönster tryck lätt på och håll in  igen.

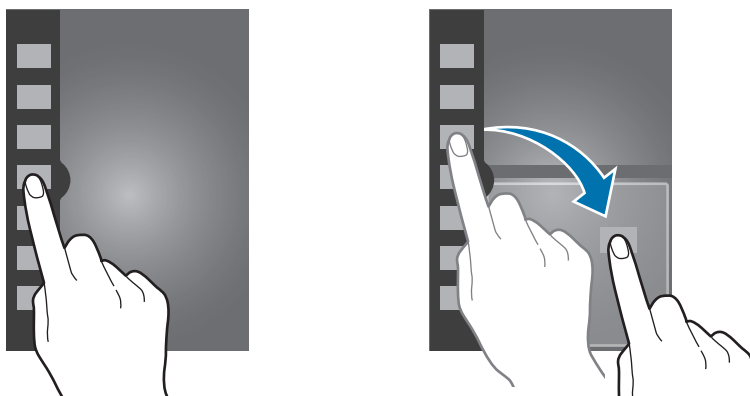





Dra cirkeln mellan programpanelerna uppåt eller nedåt för att justera storleken på panelerna.

Tryck lätt på panelens handtag för att dölja eller visa panelen. När en panel är öppen tryck lätt på och håll in handtaget och dra det mot vänster eller höger kant på skärmen för att öppna panelen. När en panel är dold tryck lätt på och håll in handtaget och dra det uppåt eller nedåt för att flytta handtaget.

Använda program för Flera fönster

När du använder program i flera fönster kan du välja ett programfönster, trycka på cirkeln mellan programfönstren och göra något av följande:


-  : Öppna en lista med nyligen använda program i det valda fönstret.
-  : Byt plats mellan program för Flera fönster.
-  : Dela objekt mellan programfönstren. Dra ett objekt som ska delas från ett fönster till ett annat. Alla program stöder kanske inte den här funktionen.
-  : Stäng programmet.

Dela filer

Dra objektet som du vill dela till det andra fönstret om du vill dela det mellan olika fönster. Alla program stöder kanske inte den här funktionen.


Skapa ett parat fönster

Använd den här funktionen för att spara den kombination av program som är aktuell i funktionen för flera fönster.

På panelen för flera fönster trycker du på  → **Skapa**, anger ett namn och trycker på **OK**.

Meddelanden

Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.


Du kan se enhetens aktuella inställningar på meddelandepanelen. Drag nedåt från statusfältet och tryck lätt på  för att använda följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst läge.

- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Läsläge:** Aktivera eller inaktivera läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i mörker. Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Display** → **Läsläge** när du vill välja vilka program som ska kunna använda läsläge.
- **Mobildata:** Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Blocker.-läge:** Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten alla meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Blockeringsläge**.
- **Energi sparläge:** Aktivera eller inaktivera energisparläge.
- **Flera fönster:** Ställ in för att använda Flera fönster.
- **Screen Mirroring:** Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
- **Wi-Fi-hotspot:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.
- **S Beam:** Aktivera eller inaktivera S Beam-funktionen.
- **NFC:** Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen.
- **Luftvy:** Aktivera eller inaktivera funktionen Lyftvy.
- **Luftgest:** Aktivera eller inaktivera funktionen Luftgest.
- **Handsfree-läge:** Aktivera eller inaktivera billäge.
- **Smart viloläge:** Aktivera eller inaktivera funktionen Smart viloläge.
- **Smart paus:** Aktivera eller inaktivera funktionen Smart paus.
- **Smart bläddring:** Aktivera eller inaktivera funktionen för smart bläddring.
- **Synka:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
- **Flygläge:** Aktivera eller inaktivera flygläge.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

Om du vill ordna om alternativen på meddelandepanelen öppnar du meddelandepanelen, trycker på , trycker på ett objekt och håller det nedtryckt och drar det sedan till en annan plats.

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Ändra hemskärmsläget

Hemskärmen har ett standardläge och ett enkelt läge. I enkelt läge kan du lätt komma åt dina favoritkontakter, program och inställningar genom att lägga till genvägar på hemskärmen.

Om du vill byta till enkelt läge klickar du på hemskärmen på **Program** → **Inställningar** → **Enhet** → **Enkelt läge** och drar skjutreglaget för **Enkelt läge** till höger.

Sortera om objekt

Lägga till en programikon

På hemskärmen tryck lätt på **Program**, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till panelförhandsgranskningen.

Lägga till ett objekt

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller paneler.

Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:

- **Program och widgetar:** Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
- **Mapp:** Skapa en ny mapp.
- **Sida:** Ordna om panelerna på hemskärmen.

Flytta ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Ta bort ett objekt

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.

Sortera om panelerna

Lägga till en ny panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida** → .

Flytta en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Tryck lätt på  → **Redigera sida**, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Ange bakgrund** → **Hemskärm**, och väljer sedan ett av följande alternativ:

- **Bakgrunder:** Visa bakgrundsbilder.
- **Galleri:** Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
- **Livebakgrunder:** Visa animerade bilder.

Välj sedan en bild och tryck lätt på **Ange bakgrund**. Du kan också markera en bild, ändra storlek för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på **Klar**.

Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på hemskärmen.



- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Lägga till widgetar på hemskärmen

På hemskärmen trycker du lätt på **Program** → **Widgetar**. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen. Placera den där du vill ha den, ändra storleken om det behövs genom att dra i ramen och tryck sedan lätt var som helst på skärmen för att spara platsen för widgeten.


Låsskärm

Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.

Låsa eller låsa upp enheten

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven period.

För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.

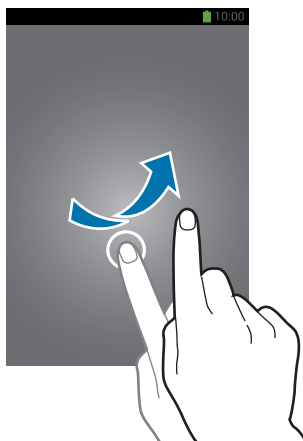


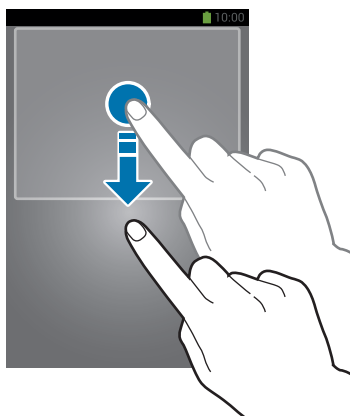
Lägga till widgetar

Du kan använda widgetar när skärmen är låst genom att trycka på **Program** → **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Flera widgetar** på programskärmen och sedan dra skjutreglaget för **Flera widgetar** till höger.



Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen i enkelt läge.

Dra widget-panelen nedåt för att expandera den. Bläddra åt höger till sista sidan, tryck lätt på  och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.



Sortera om panelerna

Flytta en panel

Drag widget-panelen nedåt, bläddra åt vänster eller höger, tryck lätt på en panelförhandsgranskning och håll den nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel

Drag widget-panelen nedåt, bläddra åt vänster eller höger, tryck lätt på en panelförhandsgranskning och håll den nedtryckt och dra den till papperskorgen längst upp på skärmen.

Använda program

Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till internetprogram.

Öppna ett program

På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.



Vissa program är grupperade i mappar. Tryck lätt på en mapp och på ett program för att öppna det.

Öppna från nyligen använda program

Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.

Välj en programikon som ska öppnas.

Stänga ett program

Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.

Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på och sedan **Avsl.** intill ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på **Avsluta alla**. Alternativt kan du hålla hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .

Programskärm

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.

På hemskärmen tryck lätt på **Program** för att öppna programskärmen.


Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.

Sortera om program

Tryck lätt på → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Sortera mappar

Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.

Tryck lätt på  → **Redigera**, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp**. Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på **OK**. Dra programmen till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara ordningen.


Sortera om panelerna

Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.

Installera program

Använd programbutiker, till exempel **Samsung Apps** för att hämta och installera program.

Avinstallera program

Tryck lätt på  → **Avinstallera/inaktivera program** och markera ett program för att avinstallera det.



Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.

Hjälp

Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.

För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på .

För att söka efter nyckelord tryck lätt på .

Enhandsåtgärd

Du kan aktivera läget enhandsåtgärd om du tycker det är mer bekvämt. I det här läget är programgränssnitten inställda på enkel användning med en hand.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Kontroll** → **Enhandsåtgärd**. Markera programmen eller funktionerna du vill använda med det här läget.

Ange text


Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.




Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på **Välj inmatningsmetod** och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.

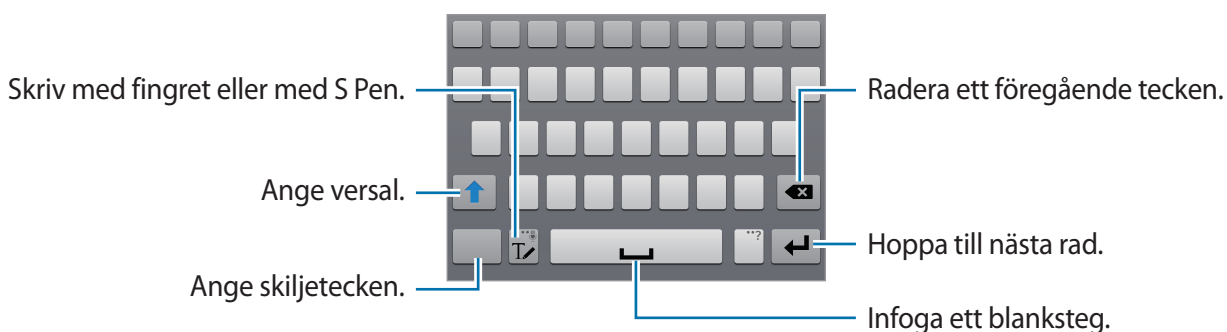

Ange versaler

Tryck lätt på  innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två gånger.

Ändra tangentbordstypen

Tryck lätt på och håll in  och tryck sedan lätt på  för att ändra tangentbordstyp.



Ändra språk för tangentbord

Lägg till språk på tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att ändra tangentbordsspråk.

Handskrift



Tryck lätt på  och skriv sedan ett ord med ett finger eller S Pen. Ordförslag visas under tiden du anger tecken. Välj ett föreslaget ord.



Använd handskriftsgester för att utföra åtgärder, såsom redigering eller radering av tecken och infogning av mellanslag. Visa guider över gesterna genom att trycka på och hålla ned , och sedan trycka lätt på  → **Hjälp** → **Använd handskriftsgester**.


Direkt penninmatning

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Kontroll** → **S Pen** → **Direkt penninmatning** och drar sedan reglaget för **Direkt penninmatning** åt höger.

När du håller S Pen över ett textfält visas ikonen  längst upp till vänster i textfältet. Tryck på  när du vill skriva med S Pen. Om du vill göra mindre ändringar, byta inmatningsspråk eller infoga mellanslag mellan tecken trycker du lätt på respektive korrigeringsverktyg som visas på blocket för handskrift.

När den här funktionen är aktiverad kan du:

- Skicka ett handskrivet meddelande.
- Ringa ett samtal genom att skriva namnet på en kontakt eller ett telefonnummer med knappsatsen.
- Ställa in ett larm genom att helt enkelt skriva siffror.
- Surfa på internet genom att ange webbadresser.

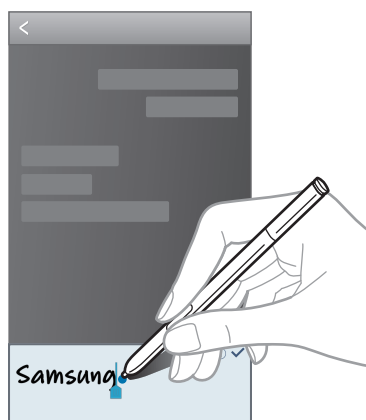



Ange text med rösten

Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.

Om enheten inte känner igen dina ord, trycker du på den understrukna texten och väljer ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.

Om du vill byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering trycker du på det aktuella språket.

Kopiera och klistra in

Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra  eller  för att markera mer eller mindre text och tryck sedan lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Klipp ut** för att klippa ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.

För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Klistra in**.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. (sid. 147)

Slå på och av Wi-Fi

Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Wi-Fi** för att slå på eller av funktionen.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och dra sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och tryck sedan lätt på **Anslut**. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.

Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

Glömma bort Wi-Fi-nätverk

Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på **Glöm**.

Ställa in konton

Google-program, såsom **Play Butik**, kräver ett Google-konto och **Samsung Apps** kräver ett Samsung-konto. Skapa Google-konton och Samsung-konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

Lägga till konton

Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in ett Google-konto.

Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Google**. Efter detta tryck lätt på **Nytt** för att registrera dig, eller tryck lätt på **Befintligt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.

Installera även ett Samsung-konto.

Ta bort konton

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**, välj ett kontonamn under **Mina konton**, välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på **Ta bort kon**.

Överföra filer

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.



- Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.
 - Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, och flac
 - Bild: bmp, gif, jpg och png
 - Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, och ts
 - Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, och txt
- Vissa filformat, t.ex. DivX och AC3, stöds inte. Du måste installera program som stöder de här formaten för att kunna använda dem.
- Enheten har stöd för USB 3.0 och tidigare. När du använder en USB 3.0-enhet behöver du en USB 3.0-kabel.
- USB 3.0 ökar överföringshastigheten, men kan ibland orsaka störningar i samtal eller data vid användning. Det stängs av automatiskt efter 10 minuter om det inte används och anslutningen växlar då till att använda USB 2.0.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.

Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.

2 Överför filer mellan enheten och datorn.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Ansluta till Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Säkra enheten

Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.

Ställa in signatur

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Signatur**.

Rita din signatur med S Pen och rita den därefter två gånger till för att bekräfta. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort signaturen.




När du skriver din signatur för att låsa upp enheten ska du använda samma position som när du registrerade din signatur för enheten.

Ställa in ett mönster

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

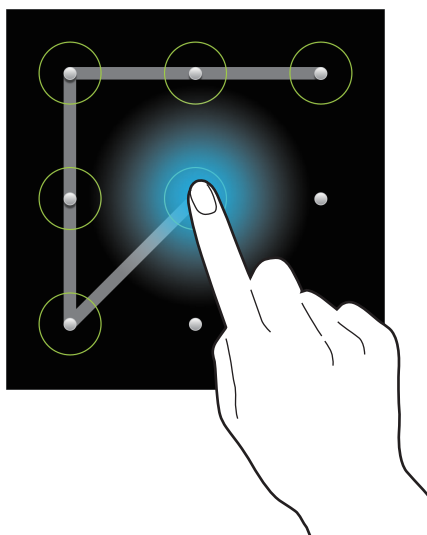

Ställa in en PIN-kod

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **PIN**.

Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Ställa in ett lösenord

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.

Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Låsa upp enheten

Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange upplåsningskoden.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Uppgradera med Samsung Kies

Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten Firmware Over-The-Air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Kommunikation

Telefon


Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Ringa samtal

Ringa ett samtal

Använd ett av följande sätt:


- **Knappsats:** Ange numret med knappsatsen och tryck lätt på .
- **Loggar:** Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och meddelanden.
- **Favoriter:** Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
- **Kontakter:** Ring ett samtal från kontaktlistan.

Kortnummer

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Nummerförutsägelse


När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

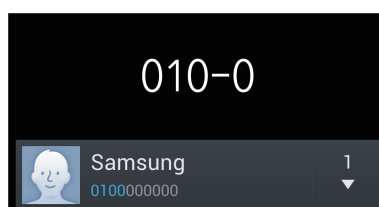

Söka efter kontakter




Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan. Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.

Ringa ett utrikessamtal

Håll **0** lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Under ett telefonsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

-  : Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
-  : Inaktivera brusreduceringsfunktionen som tar bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
-  : Öka volymen.
- **Parkera:** Parkera ett samtal. Tryck på **Återta** för att återuppta det parkerade samtalet.
- **Lägg till samtal:** Ring ett andra samtal.
- **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
- **Avsluta samtal:** Avsluta aktuellt samtal.
- **Högt.:** Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder högtalartelefonen.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Headset:** Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
- **Växla:** Växla mellan två samtal.
- **Sammanfoga:** Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.

- ☰ → **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
- ☰ → **Åtgärdsmemo**: Starta Åtgärdsmemo.
- ☰ → **Meddelande**: Skicka ett meddelande.
- ☰ → **Överför**: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort från konversationen.
- ☰ → **Hantera gruppssamtal**: Ha en privat konversation med en part under ett flerpartssamtal eller koppla från en part under ett flerpartssamtal.

Lägga till kontakter

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck på **Lägg till i Kontakter**.

Visa samtalsloggar

Tryck lätt på **Loggar** för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.

För att filtrera en samtalslogg trycker du lätt på ☰ → **Visa** och väljer sedan ett alternativ.

Förprogrammerat nummer

Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer. Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på ☰ → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN** och ange sedan den PIN2 som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Tryck lätt på **FDN-lista** och lägg till kontakter.


Samtalsspärr

Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera utrikessamtal.

Tryck lätt på ☰ → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**, välj en samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.

Ta emot samtal


Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.


Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

Avvisa ett samtal


Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelandet uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ställ in avvisningsmeddelanden**.

Avvisa samtal automatiskt från önskade nummer

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning** och tryck sedan lätt på **Lista för automatisk blockering**. Tryck lätt på **Skapa**, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på **Spara**.

Missade samtal

Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal.


Samtal väntar

Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.

Använd funktionen genom att trycka lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** och sedan markera **Samtal väntar**.

Vidarekoppling av samtal

Enheten kan ställas in på att vidarekoppla inkommande samtal till ett angivet nummer.

Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Vidarekoppling av samtal**, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på **Aktivera**.










Videosamtal

Ringa ett videosamtal

Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på  för att ringa ett videosamtal.

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Byt kamera:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsluta samtal:** Avsluta aktuellt samtal.
-  → **Dölj mig:** Dölj din bild från den andra parten.
-  → **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.
-  → **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
-  → **Växla till headset:** Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.
-  → **Högtalare av:** Inaktivera högtalartelefonfunktionen.
-  → **Animerade uttryckssym.:** Använd känslöikoner för bilden.
-  → **Temavy:** Använd dekorativa ikoner för bilden.
-  → **Aktivera tecknad vy:** Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
-  → **Aktivera dubbel kamera:** Använd främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se dig och din omgivning.



Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.

Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Ta bild:** Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video:** Spela in en video av den andra partens bilder.




I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.

Håll din bild nedtryckt för att öppna följande alternativ:

- **Byt kamera:** Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Utgående bild:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.

Växla bilder

Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.

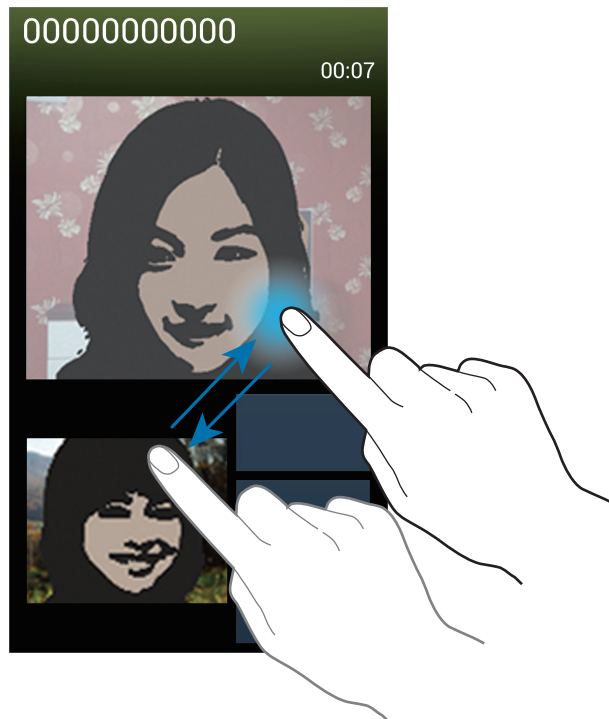

Lyssna på ett röstmeddelande

Tryck lätt på och håll in 1 på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.

Kontakter

Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med mera.




Tryck lätt på **Kontakter** på programskärmen.

Hantera kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Skapa en kontakt

Tryck lätt på  och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.


Redigera en kontakt

Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .

Radera en kontakt

Tryck lätt på  → **Radera**.

Ställa in ett kortnummer

Tryck lätt på  → **Kortnummerinställning**, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck sedan på **Ta bort**.






Söka efter kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:

- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbbläddring, genom att dra ett finger längs med det.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- : Lägg till i favoritkontakter.
-  / : Ring ett röst- eller videosamtal.
- : Skriv ett meddelande.
- : Skriv ett e-postmeddelande.

Visa kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Som standard visar enheten alla sparade kontakter.

Tryck på  → **Kontakter som ska visas**, och välj sedan en plats där kontakterna ska sparas.

Flytta kontakter

Tryck på **Kontakter**.

Flytta kontakter till Google

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google**.

Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med  i kontaktlistan.

Flytta kontakter till Samsung

Tryck lätt på  → **Slå samman konton** → **Slå samman med Samsung-konto**.

Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med  i kontaktlistan.

Importera och exportera kontakter

Tryck på **Kontakter**.


Importera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** → **Importera från SIM-kort**, **Importera från SD-kort** eller **Importera från USB-lagring**.

Exportera kontakter

Tryck lätt på  → **Importera/Exportera** → **Exportera till SIM-kort**, **Exportera till SD-kort** eller **Exportera till USB-lagring**.

Dela kontakter

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via**, välj kontakter, tryck lätt på **Klar** och välj sedan en delningsmetod.

Favoritkontakter

Tryck på **Favoriter**.


Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Lägg till i favoriter:** Lägg till kontakter i favoriter.
- **Ta bort från Favoriter:** Ta bort kontakter från favoriter.
- **Ikonvy / Listvy:** Visa kontakter som ikoner eller i en lista.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.

Kontaktgrupper


Tryck på **Grupper**.

Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på . Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera grupper

Tryck lätt på  och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Skapa:** Skapa en ny grupp.
- **Sök:** Sök efter kontakter.
- **Ändra ordning:** Tryck lätt på  intill gruppsnamnet, dra upp eller ned till en annan position, och tryck sedan lätt på **Klar**.
- **Radera grupper:** Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på **Radera**. Standardgrupper kan inte raderas.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om hur du använder kontakter.


Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på  → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar och tryck sedan lätt på **Klar**.

Visitkort

Tryck på **Kontakter**.

Skapa ett visitkort och skicka det till andra.

Tryck lätt på **Ställ in profil**, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och postadress och tryck sedan lätt på **Spara**. Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade enheten markera visitkortet i **MIG** och tryck sedan lätt på  för att redigera.

Tryck lätt på  → **Dela namnkort via**, och välj sedan en delningsmetod.

Meddelanden


Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimedieddelanden (MMS).

Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.





Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.




Skicka meddelanden

Tryck lätt på , lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på .




Använd följande metoder för att lägga till mottagare:

- Ange ett telefonnummer.
- Tryck lätt på , välj kontakter och tryck sedan lätt på **Klar**.
- Håll S Pen över , och tryck på S Pen-knappen. Listan över nyligen använda kontakter visas.

Använd följande metoder för att skapa ett multimedieddelande:

- Tryck lätt på  och bifoga bilder, videor, kontakter, anteckningar, händelser med mera.
- Tryck lätt på  → **Lägg till rubrik** för att lägga till ett ämne.
- Håll S Pen över , och tryck på S Pen-knappen. Nyligen tillagda bilder visas.

Skicka handskrivna meddelanden

När du håller S Pen över ett textfält visas ikonen  längst upp till vänster i textfältet. Tryck lätt på  och sedan på  för att ange ett handskrivet meddelande med S Pen.


Skicka schemalagda meddelanden

När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemaläggning**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Översätta och skicka meddelanden

För att använda översättningsfunktionen när du skriver ett meddelande tryck lätt på  → **Översätt**, dra reglaget för **Översätt** åt höger, ange ett språkpar och tryck lätt på **OK**.

Om du vill använda den här funktionen måste du först hämta och installera **S Translator**. På programskärmen, tryck lätt på **S Translator** → **Installera**, och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Tryck lätt på  för att översätta meddelandet och tryck sedan lätt på **Klar**. Det översatta meddelandet ersätter meddelandet på källspråket.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.

Välj en kontakt för att visa personens meddelande.

E-post


Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.



Ställa in e-postkonton

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Skicka meddelanden

Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på  längst ned på skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .

Tryck lätt på  för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.

Tryck lätt på  för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.

Tryck lätt på  →  för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i meddelandet.

Skicka schemalagda meddelanden


När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalagt e-postmeddelande**.

Markera **Schemalagt e-postmeddelande**, ställ in tid och datum och tryck lätt på **Klar**. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

Läsa meddelanden

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.

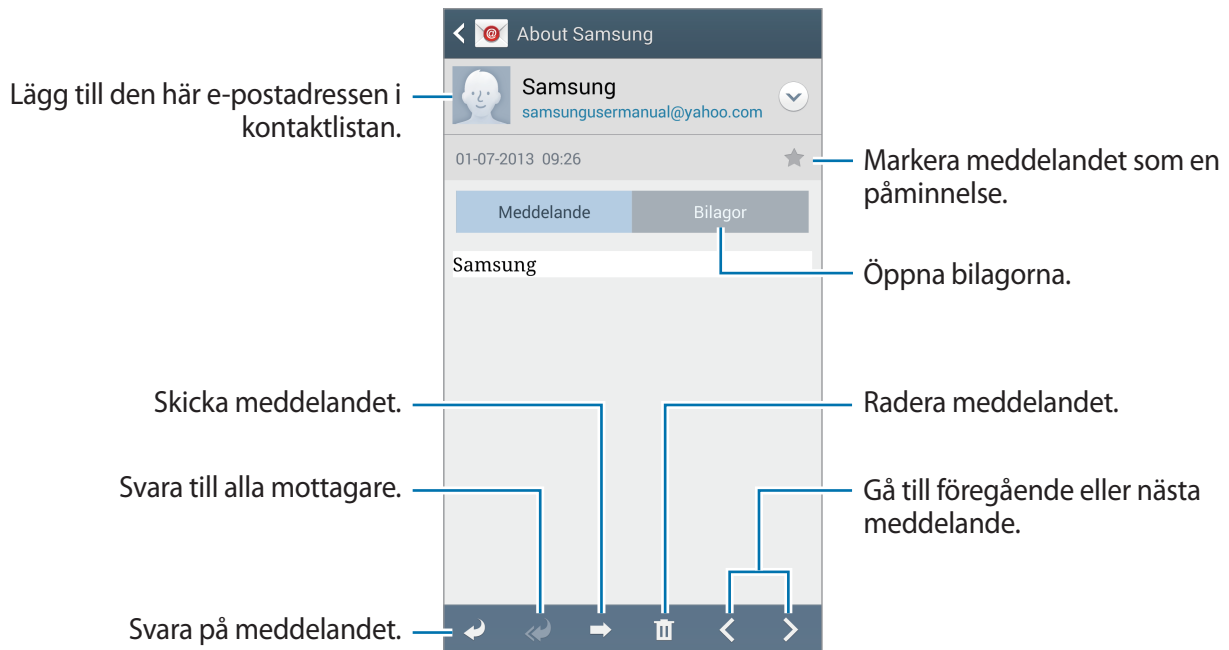

Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på **Spara** för att spara den.

Google Mail



Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.

Tryck lätt på **Google Mail** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Skicka meddelanden

I en brevlåda tryck lätt på , ange mottagare, ett ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt på .


Tryck lätt på  → **Bifoga bild** för att bifoga bilder.

Tryck lätt på  → **Bifoga video** för att bifoga videor.


Tryck lätt på  → **Kopia/hemlig kopia** för att lägga till fler mottagare.

Tryck lätt på  → **Spara utkast** för att spara meddelandet för senare leverans.


Tryck lätt på  → **Släng** för att börja om.

Tryck lätt på  → **Inställningar** för att ändra inställningarna för Google Mail.

Tryck lätt på  → **Skicka feedback** för att skicka synpunkter till programutvecklarna.

Tryck lätt på  → **Hjälp** för att få hjälp med Google Mail.

Läsa meddelanden

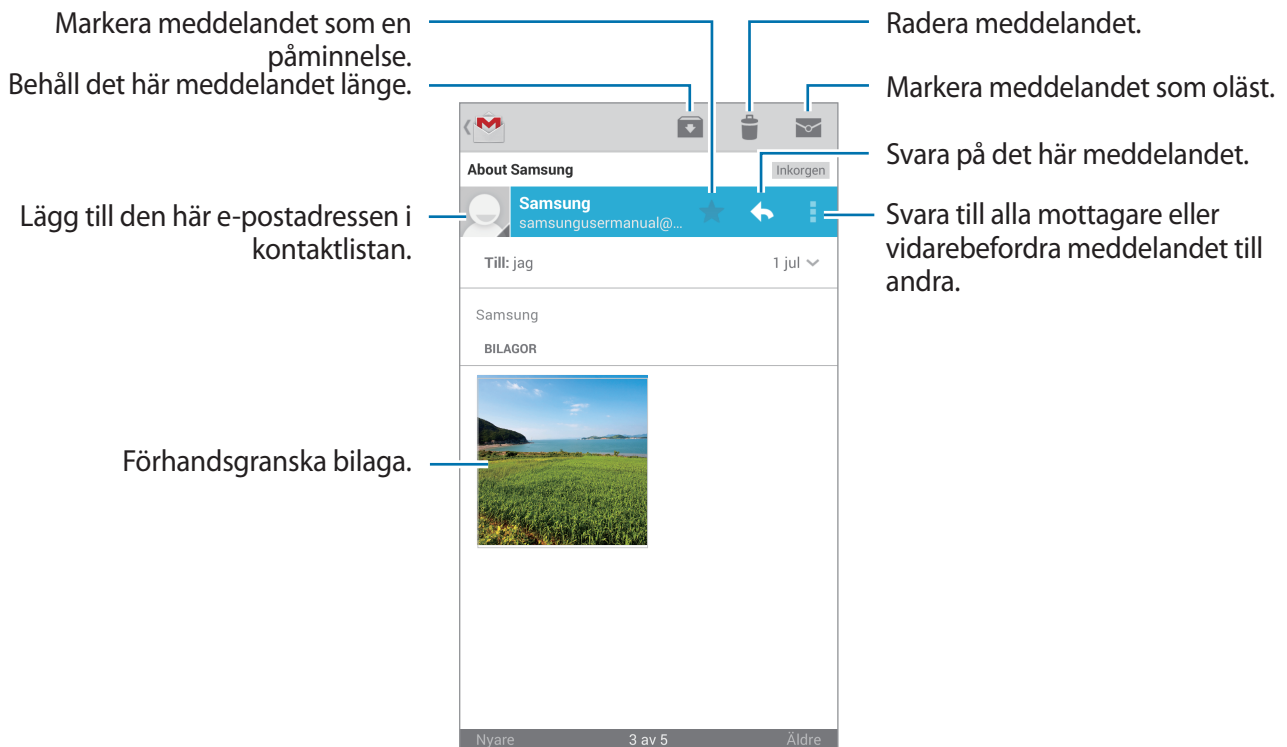

Etiketter

I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas meddelanden med etiketten inkorg.

Tryck lätt på ☰ → **ALLA ETIKETTER** för att visa meddelanden i andra etiketter.

För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på ☰ → **Ändra etiketter** och väljer sedan etiketten som ska tilldelas.

Hangouts

Med det här programmet kan du chatta med andra.

Tryck lätt på **Hangouts** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en vän i vänlistan eller ange sökdata för att leta efter vänner att börja chatta med.


ChatON

Använd programmet för att chatta med andra. Om du vill använda programmet måste du logga in på ditt Samsung-konto eller bekräfta ditt telefonnummer.

Tryck lätt på **ChatON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsung-konton, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på  → **Synkronisera kontakter** för att manuellt synkronisera kontakter från enheten.

Tryck på  → **Börja chatta** och välj en kompis för att börja chatta.

För att växla till röst- eller videochatt, tryck lätt på  → **ChatON Voice Chat** eller **ChatON Video Chat**.



Videochattar med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.

Webb och nätverk


Internet

Använd programmet för att surfa på internet.

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Visa webbsidor


Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på **Gå**.

Tryck lätt på  för att dela eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar en webbsida.

För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill webbadressen.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Nytt fönster**.



Om du vill gå till en annan webbsida trycker du lätt på  och sedan på sidan så att den markeras.

Bokmärken

Om du vill lägga till ett bokmärke för sidan trycker du lätt på  → **Lägg till bokmärke**, anger sedan ett namn för bokmärket och trycker på **Spara**.

För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på  och välj sedan en.

Historik

Tryck lätt på  → **Historik** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.

Länkar

Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller kopiera den.

För att visa sparade länkar använder du **Nedladdningar**. (sid. 144)

Dela webbsidor

Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på  → **Dela via**.

Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck lätt på **Dela via**.

Chrome

Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.

Tryck lätt på **Chrome** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Visa webbsidor


Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.

Öppna en ny sida

Tryck lätt på  → **Ny flik**.


För att gå till en annan webbsida tryck lätt på  → en webbsida.

Söka på webben med rösten

Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på  och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.

Synkronisera med andra enheter

Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.

Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på  → **Andra enheter**. Välj en webbsida som ska öppnas.

Om du vill visa bokmärken tryck lätt på .

Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).


Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

För att aktivera Bluetooth gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**, och dra sedan reglaget för **Bluetooth** åt höger.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth** → **Sök**, så visas de upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är **Galleri**. Öppna **Galleri**, välj en bild, tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj sedan en av Bluetooth-enhetererna. Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden. Den överförda filen sparas i mappen **Bluetooth**. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt till i kontaktlistan.

Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan också använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast.



- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Screen Mirroring**. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in enhetens namn för att ange din PIN.

Samsung Link

Med det här programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på fjärrenheter eller i molnet. Du kan spela upp och skicka multimediefiler på en enhet till en annan enhet eller till molntjänster.

För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung-konto och registrera två eller fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen.

Tryck lätt på **Samsung Link** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du öppnar det här programmet kommer allt innehåll från dina registrerade enheter och lagringstjänster att visas. Du kan söka efter och spela upp det. Bläddra åt vänster eller höger, välj en mediekategori och välj sedan en fil som du vill dela.


Skicka filer

Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori.


Tryck därefter lätt på , välj filer och tryck sedan lätt på .

Dela filer

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori.

Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Spela upp filer på en fjärrenhet

Tryck lätt på , välj en enhet eller molntjänst, bläddra åt höger eller vänster och välj en mediekategori.



Tryck därefter lätt på , välj filer, tryck lätt på  och välj sedan en enhet.




- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som mediaspelare.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.

Hantera innehåll på en webblagringstjänst

Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.

Flytta filer från din enhet till en molntjänst genom att trycka lätt på , välja filer och sedan trycka lätt på .

För att registrera webblagringstjänster på enheten tryck lätt på  → **Lägg till lagringsutrymme** och välj sedan en webblagring.

Gruppvisning

Med det här programmet kan du dela och använda innehåll tillsammans med vänner. Skapa eller anslut till en gruppvisningssession och dela sedan innehåll, t.ex. bilder och musik.

Tryck lätt på **Gruppvisning** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- När du använder det här programmet kan du inte ansluta till Internet via Wi-Fi-nätverket.




Skapa en grupp för Gruppvisning

När du har skapat en gruppvisningssession kan andra enheter ansluta sig till sessionen och ta del av innehållet.

Om du använder ett lösenord för gruppvisningssessionen måste andra som vill ansluta sig först ange rätt lösenord. Markera **Ange grupplösenord** för att använda lösenord.

Tryck på **Skapa en grupp**, ange lösenordet och använd sedan följande funktioner:

- **Dela musik:** Anslut två eller flera enheter och använd dem för att uppnå en surround-ljudeffekt när du delar musik.
- **Dela bilder:** Välj bilder som du vill dela.
- **Dela video:** Anslut två eller fler enheter för att dela en video eller använd flera enheter för att få en större skärm. Varje enhet visar en del av videon, och de olika delarna kan sammanfogas för att visa videon på en större skärm. Aktivera funktionen genom att trycka lätt på  när du delar en video.
- **Dela dokument:** Välj dokument som du vill dela.
- **Spela spel med mera:** Spela onlinespel med vänner.














Ansluta till en annan Gruppvisning

Ansluta till en gruppvisningssession skapad av en annan användare.

- Tryck lätt på **Gå med i grupp.**, välj en gruppvisningssession som du vill ansluta till och ange eventuellt lösenord för gruppen. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.
- Aktivera NFC-funktionen. På hemskärmen rör du med baksidan av din enhet vid baksidan av en annan enhet som öppnar en session. (sid. 84)

Använda ytterligare funktioner i en gruppvisningssession

Använd följande funktioner när du delar musikfiler, bilder, videor eller dokument med andra enheter:

-  : Ändra högtalarinställningarna för varje ansluten enhet.
-  →  : Ställ in volymen.
-  →  : Ställ in att alla anslutna enheter ska användas som stereohögtalare för enheten.
-  : Kombinera de anslutna enheternas skärmar så att de bildar en större skärm.
-  : Dela den kombinerade skärmen.
-  : Ställ in volymen.
-  : Skriva en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.
-  : Visa alla delade bilder i en mosaiklayout.
-  /  : Välj fler bilder eller dokument.
-  : Visa gruppdeltagarna.

NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.



I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.



Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.

För att aktivera NFC-funktionen gå till programskärmen, tryck på **Inställningar** → **Anslutning** → **NFC**. Dra NFC-skjutreglaget åt höger.

Läsa information från en NFC-tag

Placera enheten nära en NFC-tag. Informationen från taggen visas.

Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. För att registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten kontakta din tjänsteleverantör.

Tryck enhetens baksida mot NFC-kortläsaren.

För att använda ett SIM- eller USIM-kort som standardbetalningsmetod gå till programskärmen och tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **NFC** → **NFC-säker lagring** → **Manuellt**.

Skicka data via Android Beam

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **NFC**. Dra **Android Beam**-skjutreglaget åt höger.

Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.

S Beam

Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.




Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **S Beam** och dra reglaget för **S Beam** åt höger.

Välj en fil, tryck din enhets baksida mot baksidan på den andra enheten och tryck sedan på skärmen på din enhet.



Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

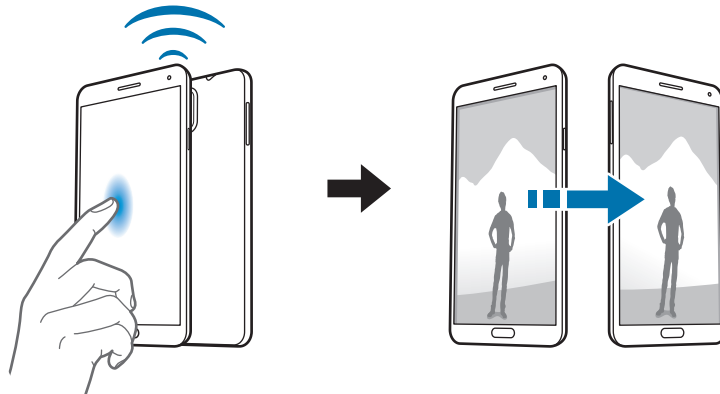

WatchON


Använd det här programmet för att ansluta till en TV för att se dina favoritprogram och filmer.


Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.

Du måste först ansluta enheten till ett nätverk och säkerställa att enhetens infraröda port är riktad mot TV:n.

Ansluta till en TV

Anslut till en TV för att visa enhetens skärm på en stor yta och styra TV:n via fjärrstyrning med enheten.

Välj land, region och sändningstjänst. Tryck lätt på  → **Ställ in nu** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att registrera TV:n för enheten. Stegen varierar beroende på de alternativ du väljer.

För att ansluta till andra enheter tryck lätt på  → **Inställningar** → **Mitt rum** → **Lägg till enheter**.

Titta på TV

Välj bland förslagen på TV-program som baserats på ditt val när du registrerar en TV eller välj en kategori längst upp på skärmen. Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på **Se nu**. Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.

Tryck lätt på  och öppna kontrollpanelen för att styra TV:n.

Ställa in programpåminnelser

Tryck lätt på tiden längst ned på skärmen och välj en tid för ett TV-program du vill titta på. Välj ett program, tryck lätt på **Påminnel.** och ange en alarmtid för att påminna om TV-programmet.

Media

Musik

Använd programmet för att lyssna på musik.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela musik

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.




För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på  → **Inställningar** → **Smart volym**.




Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.




När **Smart volym** aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.

För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Anpassa ljud** → **På**. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Ställa in en låt som ringsignal

För att använda den låt som spelas upp som ringsignal, tryck lätt på  → **Använd som** → **Telefonens ringsignal**.

Lyssna på en låt med andra

Om du vill dela en låt som spelas med andra trycker du lätt på  → **Spela upp via Gruppvisning**.

Skapa spellistor


Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Spellistor** och sedan på  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **Lägg till musik**, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på **Klar**.

För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på  → **Lägg till i spellista**.

Spela upp musik efter humör

Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten.

Om du vill använda den här funktionen anger du att menyn för Musikkväljare ska visas längst upp i musikbiblioteket genom att trycka på  → **Inställningar** → **Musikmeny**, markera **Musikkväljare** och sedan trycka på **Klar**.

Tryck lätt på **Musikkväljare** överst på skärmen och välj humör. Du kan också markera flera celler genom att dra med fingret.

Kamera

Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.

Använd **Galleri** för att visa bilder som tagits och videor spelats in med enhetens kamera. (sid. 98)

Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.



- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att linsen är ren. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.

Kameraetik

- Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Ta bilder

Ta en bild

Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på  för att ta en bild.





Fotograferingsläge

Flera bildeffekter finns tillgängliga.

Tryck lätt på **Läge**, och bläddra sedan uppåt eller nedåt på skärmens högra sida.

- **Auto:** Används för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge som är bäst för bilden.
- **Vackert ansikte:** Ta en bild med belysta ansikten för mjukare bilder.
- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara sedan den bästa bilden.
- **Bästa ansikte:** Använd det här läget för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild.

Tryck lätt på  för att ta flera bilder. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. När **Galleri** öppnas tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för motivet. När du har valt en pose för varje individ, tryck lätt på  för att sammanfoga bilderna till ett foto och spara det.

- **Ljud & foto:** Används för att ta en bild med ljud.

Tryck lätt på  för att ta en bild. Enheten spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.





När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

- **Drama:** Använd det här alternativet för att ta en bildserie och kombinera dem för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar.

För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg. Enheten kanske inte kan ta bilder på rätt sätt i andra fotograferingsförhållanden.

- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
- Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
- Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
- Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
- Undvik att ta foton av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få plats inom sökaren eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.

- **Animerat foto:** Använd det här alternativet för att skapa animerade bilder från en video.
- **Golf:** Använd den här inställningen för att ta en radiell bild där flera bilder kombineras för att skapa en sammansatt bild.
- **Fyllig ton (HDR):** Använd det här alternativet för att ta bilder utan att förlora detaljrikedomen i ljusa och mörka partier.
- **Radera:** Använd det här alternativet för att radera rörelser av rörliga motiv i bakgrunden. Tryck lätt på  för att ta en bildserie. Enheten raderar spår av rörelser från ett rörligt motiv. För att återställa originalbilden tryck lätt på  och sedan på det markerade området.



För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.

- Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
 - Om ditt motiv är ett föremål som har en bakgrund med liknande färger finns det en risk att kameran inte fångar rörelsen korrekt.
 - När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
 - Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar alla rörelser.
- **Panorama:** Ta en bild som består av många bilder som sammanfogats. För att ta bästa möjliga bild följer du dessa steg.
 - Flytta kameran långsamt i en riktning.
 - Håll kamerans sökare inom ramen.
 - Undvik att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom en tom himmel eller tom vägg.
 - **Surroundfoto:** Används för att ta 360-graders panoramabilder.
 - **Sport:** Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.

Panoramabilder

En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.

Tryck lätt på **Läge** → **Panorama**.

Tryck lätt på  och flytta kameran i valfri riktning. När den blå ramen riktas in mot sökaren tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa fotograferingen tryck lätt på .

Om sökaren ligger utanför området slutar enheten ta bilder.

Lägga på filtereffekter

Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in videor.

Tryck lätt på  och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.

Spela in videor



Spela in en video

Tryck lätt på  för att spela in en video. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att avbryta inspelningen.

Tryck ned slutarknappen om du vill ta foton medan du spelar in en video.



Gör följande under inspelningen:


- Tryck där du vill fokusera för att ändra fokus. För att fokusera på mitten av skärmen tryck lätt på .
- För att lagra en bild från videoklipppet under inspelning tryck lätt på .

Inspelningsläge

Tryck lätt på  →  om du vill ändra inspelningsläge.

- **Normal:** Använd det här läget för normal kvalitet.
- **Gräns f MMS:** Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av meddelanden.
- **Slowmotion:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i slow motion.
- **Snabb rörelse:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i fast motion.
- **Mjuk rörelse:** Använd det här läget för att spela in en video av ett rörligt motiv. Enheten spelar upp videon i hög bildkvalitet.

Zooma in och ut

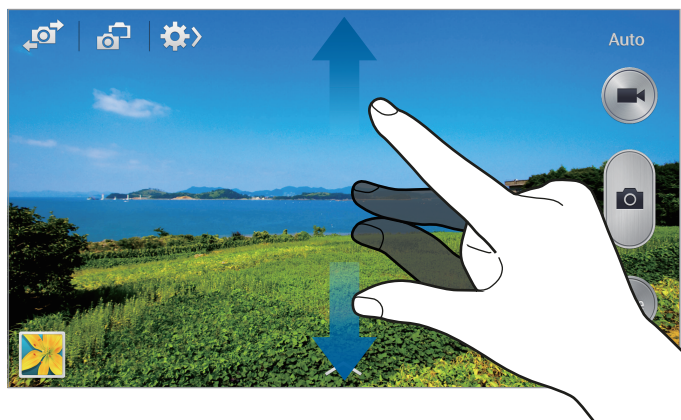

Använd ett av följande sätt:




- Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
- För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.



Zooma in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionen samtidigt som du spelar in video.

Läget Dubbel kamera

När du tar en landskapsbild med den bakre kameran visas bilden eller videon av det som den främre kameran spelat in i ett infogat fönster, eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och självporträtt samtidigt.

Tryck lätt på  för att växla till läget för Dubbel kamera. Tryck lätt på  för att ta en bild eller på  för att spela in en video.

Tryck lätt för att
ändra storlek eller
byta plats.



Välj bland de olika
stilar som finns
tillgängliga.



- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD.
- När du spelar in videor i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.




Dela en bild

Tryck på  →  och välj sedan någon av följande funktioner:



- **Dela bild:** Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Dela foto med kompis:** Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har taggat i en bild och skicka den till den personen.
- **ChatON-fotodelning:** Skicka ett foto till en annan enhet via ChatON.
- **Fjärrsökare:** Ställ in att enheten ska styra kameran via fjärrstyrning.

Styra kameran via fjärrstyrning

Ställ in en enhet som en sökare för att styra kameran via fjärrstyrning.

Tryck lätt på  →  → **Fjärrsökare** och sammankoppla enheten och kameran genom att använda Wi-Fi Direct eller NFC. Tryck lätt på  för att ta en bild via fjärrstyrning med enheten som en sökare.

Konfigurera inställningar för kameran

Tryck lätt på  →  för att konfigurera inställningarna för kameran. Alla av de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

- **Fotostorlek / Videostorlek:** Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagning:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Tryck f.a. ta bild:** Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Ansiktssökning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **Mätning:** Välj en mätningsskärmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden är för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden är för snabbvärliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Videostabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Smart stabilisering:** Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan blix.
- **Spara som:** Ställ in enheten på att radera originalbilden när du tar bilder med läget fyllig ton.

- **Ljudzoom:** Höj ljudet från det zoomade objektet när du spelar in.
- **Platstagg:** Koppla en GPS-platstagg till bilden. Om du aktiverar den här funktionen när du tar foton, så skapas album i **Story Album**.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
- **Granska:** Kort visning av bilder som tagits.
- **Volymknappen:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Självutlösare:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Exponeringsvärde:** Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Riktlinjer:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med kompositionen när du väljer motiv.
- **Fotolampa:** Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Röststyrning:** Ställ in kameran på att ta bilder med röstkommandon.
- **Kontextuellt filnamn:** Ställ in kameran på att visa sammanhangsberoende taggar. Aktivera detta för att använda Relaterad sida i **Galleri** och **Story Album**.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet.
- **Lagring:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Nollställ:** Återställ kamerainställningarna.

Genvägar

Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.

Tryck lätt på  → **Redigera snabbinställningarna**.

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till överst på skärmen. De övriga ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och drar dem.

Galleri

Använd programmet för att visa bilder och videor.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Visa bilder

När du startar **Galleri** visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel **E-post**, sparar en bild skapas mappen **Download** automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt skapas mappen **Screenshots** automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska öppnas.

I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i helskrämsläge.

Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:

- Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
- För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.



Visa bilder med rörelsefunktionen

Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.


På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Kontroll** → **Rörelser**, drar skjutreglaget för **Rörelser** till höger och slår på reglaget för varje funktion.

För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.

Spela upp videor

Videofiler visas med ikonen  i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck lätt på .

Beskära segment i en video

Välj en video och tryck sedan lätt på . Flytta startreglaget till önskad startpunkt, flytta slutreglaget till önskad slutpunkt och spara sedan videon.

Redigera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:

- **Favoriter:** Lägg till i favoritlistan.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Fotoram:** Använd detta för att lägga till en ram och en anteckning till en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen **Photo frame**.
- **Fotoanteckning:** Använd detta för att skriva en anteckning på baksidan av bilden.
- **Signatur:** Används för att signera bilden.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera till urklipp.
- **Skriv ut:** Skriv ut bilden via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Vissa skrivare kanske inte är fullt kompatibla med enheten.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Dela foto med kompis:** Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
- **Rotera moturs:** Rotera motsols.
- **Rotera medurs:** Rotera medsols.
- **Beskär:** Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
- **Redigera vädertagg:** Ändra en tagg i bilden som visar väderinformation.
- **Hämta vägbeskrivning:** Visa fotograferingspositionen på en karta. Aktivera geotaggning om du vill koppla en GPS-tagg till fotot eller videon när du fotograferar eller filmar. Alternativet visas inte om det inte finns någon GPS-tagg som kan användas.
- **Använd som:** Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Detaljer:** Visa bilddetaljer.
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.

Modifiera bilder

Under visning av en bild tryck lätt på  och använd följande funktioner:


- **Rotera:** Rotera bilden.
- **Beskär:** Beskär bilden.
- **Färg:** Justera mättnad eller ljusstyrka i bilden.
- **Effekt:** Använd effekter för bilden.
- **Porträtt:** Korrigera röda ögon, justera och retuschera ansikten eller gör bakgrunden suddig.
- **Etikett:** Fäst etiketter.
- **Ritning:** Rita på bilden.
- **Ram:** Använd ramar för bilden.

Favoritbilder




När du tittar på en bild tryck lätt på  → **Favoriter** för att lägga till bilden i favoritlistan.


Skapa videoklipp

I en mapp trycker du lätt på  → **Skapa videoklipp**, väljer bilder eller videor genom att markera dem och trycker sedan lätt på .

Ange en titel, välj ett effektalternativ och tryck sedan på . Videoklipppet sparas i **Galleri** → **video clip**.




Lägg till bilder eller videor genom att trycka lätt på  →  → .

Ta bort bilder eller videor genom att trycka lätt på  →  → .

Om du vill ändra ordningen på objekten trycker du på , håller objektet lätt nedtryckt och drar det till en ny plats.

Om du vill lägga till en ritning eller anteckning i början av videoklippet trycker du lätt på .

Göra bildcollage

I en mapp tryck lätt på  → **Välj objekt**, välj två till fyra bilder genom att markera dem och tryck sedan lätt på  → **Skapa collage**. Välj en stil längst ner på skärmen och tryck sedan lätt på .




Lägg till en bild genom att trycka lätt på  → .

Radera bilder genom att trycka lätt på .

Ändra delningstyp genom att trycka lätt på .




Radera bilder

Använd ett av följande sätt:

- I en mapp trycker du lätt på  → **Välj objekt**, väljer bilder genom att markera och trycker sedan lätt på .
- Vid visning av en bild tryck lätt på .

Dela bilder

Använd ett av följande sätt:

- Tryck i en mapp lätt på  → **Välj objekt**, markera bilderna och tryck sedan på  för att skicka dem till andra eller dela dem med sociala nätverkstjänster.
- Vid visning av en bild tryck lätt på  för att skicka den till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.

Ställa in som bakgrund

Vid visning av en bild trycker du lätt på  → **Använd som** för att använda bilden som bakgrund eller tilldela den till en kontakt.

Tagga ansikten


Tryck på  → **Inställningar** och markera **Ansiktsmärkn.** En gul ram visas runt det identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och välj en kontakt eller lägg till en kontakt.

När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ, såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.




Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.

Använda Relaterad sida

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Relaterad sida** och dra sedan **Relaterad sida** åt höger för att visa en sammanhangsberoende tagg (väder, plats, datum och personens namn) när du öppnar en bild.

Sortera mappar

Skapa en mapp för att ordna bilder eller videor som finns lagrade i enheten. Du kan kopiera eller flytta filer från en mapp till en annan.

Om du vill skapa en ny mapp trycker du lätt på . Ange ett namn för mappen, tryck lätt på **OK** och markera bilder eller videor. Tryck lätt på valda bilder och håll nedtryckt, dra dem till den nya mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Tryck lätt på **Kopiera** för att kopiera eller **Flytt** för att flytta.

Story Album

Använd det här programmet för att skapa ditt eget digitala album för att spara dina berättelser genom att sortera bilderna smidigt och automatiskt.

Tryck lätt på **Story Album** på programskärmen.

Om du vill använda **Story Album** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.




Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Skapa berättelsealbum

Skapa berättelsealbum genom att välja bilder ur **Galleri** eller genom att välja bilder som är sorterade efter tagginformation.

Tryck lätt på **+** och välj ett alternativ.

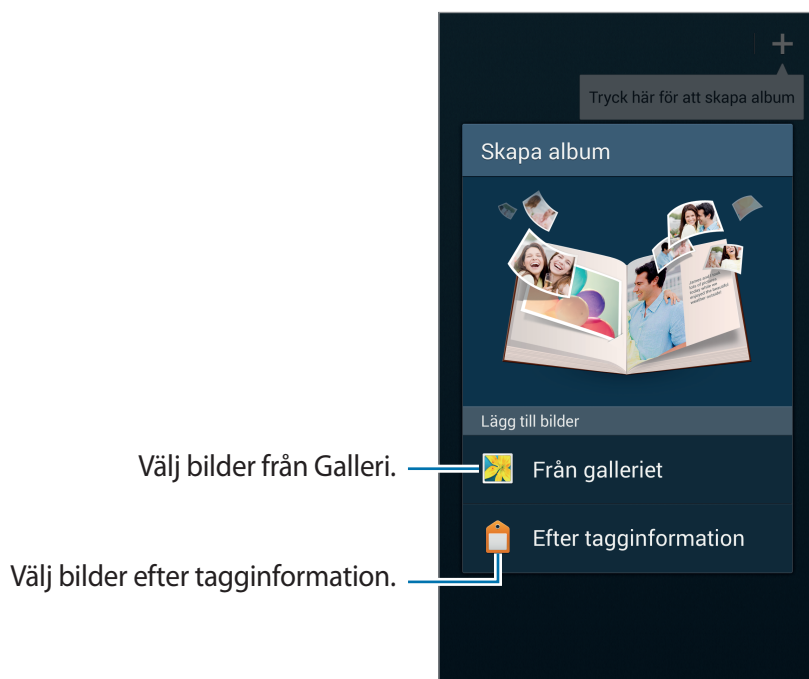

Skapa album från Galleri

Tryck lätt på **Från Galleri**, välj en mapp, välj bilder och tryck sedan lätt på **✓**. Ange en titel för albumet, välj ett tema och en omslagsbild. Tryck sedan lätt på **Skapa album**.

Skapa album med hjälp av tagginformation

Skapa album genom att sortera efter tagginformation, till exempel platsen bilden togs på, motiv eller tid.


Tryck lätt på **Efter tagginformation** och ställ in följande taggalternativ:

- **Plats:** Ange en plats. Bilder sorteras efter plats. Om du vill använda det här alternativet aktiverar du GPS-taggalternativet i **Kamera** innan du tar bilder. (sid. 97)
- **Personer:** Välj personer i taggade bilder. Bilder sorteras efter de personer som är motiv i bilderna. Lägg till taggar för personerna i bilderna i **Galleri**. (sid. 97)
- **Tid:** Ange tidsperiod. Bilder som tagits under den tidsperiod som du anger sorteras.

När du är klar med inställningen trycker du lätt på **Hitta bilder**. Ange en titel för albumet, välj ett tema och tryck sedan lätt på **Skapa album**.

Visa berättelsealbum


Välj ett berättelsealbum. Omslagsbilden visas på första sidan. Bläddra till vänster eller höger för att visa bilder i berättelsealbumet.


På en sida i albumet trycker du lätt på  och använder följande funktioner. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken sida som är aktiv.

- **Redigera rubrik:** Byt namn på albumet.
- **Lägg till innehåll:** Lägg till mer innehåll på den aktuella sidan.
- **Ta bort innehåll:** Radera innehåll på den aktuella sidan.
- **Redig.:** Ändra layouten för den aktuella sidan.
- **Ändra tema:** Ändra albumets tema.
- **Ändra omslagsbild:** Ändra albumets omslagsbild.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i det aktuella albumet.
- **Dela via:** Skicka albumet till andra.
- **Exportera:** Exportera albumet till andra lagringsplatser.
- **Skriv ut:** Skriv ut albumet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Vissa skrivare kanske inte är fullt kompatibla med enheten.
- **Beställ fotobok:** Beställ ett utskrivet album.
- **Radera sida:** Ta bort sidan.

Redigera bilder

Tryck lätt på bilden av sidan i albumet.

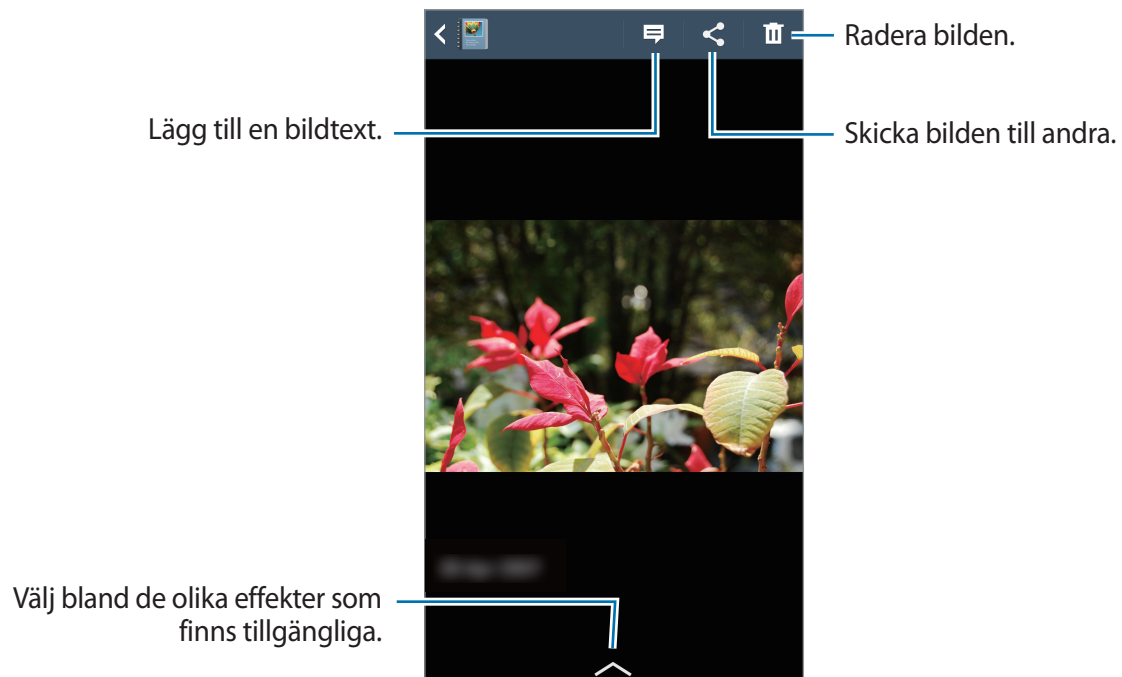

Tryck lätt på  och använd sedan följande funktioner:

- **Bildspel:** Starta ett bildspel eller ändra inställningar för bildspel.
- **Ange s. omslag:** Ange att bilden ska fungera som omslagsbild.
- **Rotera moturs:** Rotera bilden moturs.
- **Rotera medurs:** Rotera bilden medurs.

Skapa album med rekommenderade bilder


När du tar flera bilder på samma plats får du förslag om att skapa ett nytt album baserat på platsen. Med den här funktionen kan du enkelt skapa fotoalbum för dagliga händelser eller resor.

Ställa in hemstad

Ställ in hemstaden så att enheten kan skilja på om du är hemma eller bortrest. Du får förslag om att skapa händelser eller resealbum baserat på var du befinner dig. Om du till exempel tar bilder utanför din hemstad får du ett förslag om att skapa ett nytt resealbum.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Hemort**, välj en inställningsmetod och tryck på **Spara**.

Ställa in minsta antal bilder


Tryck lätt på  → **Inställningar** och dra sedan skjutreglaget till en albumtyp under **Förslag** till höger. Välj albumtyp och ange minsta antal bilder.

När du tar bilder som uppfyller villkoren föreslår enheten att du ska skapa ett album.



Enheten rekommenderar att du skapar temaalbum när du uppnår det angivna antalet bilder på en dag.

Skapa ett evenemang eller resealbum

Tryck lätt på  → **Från förslag**. Välj ett album, ange en titel för albumet, välj alternativ och tryck sedan lätt på **Skapa album**.

Videoklipp

Använd programmet för att spela upp videofiler.


Tryck lätt på **Videoklipp** på programskrmen.




- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

Spela upp videor


Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

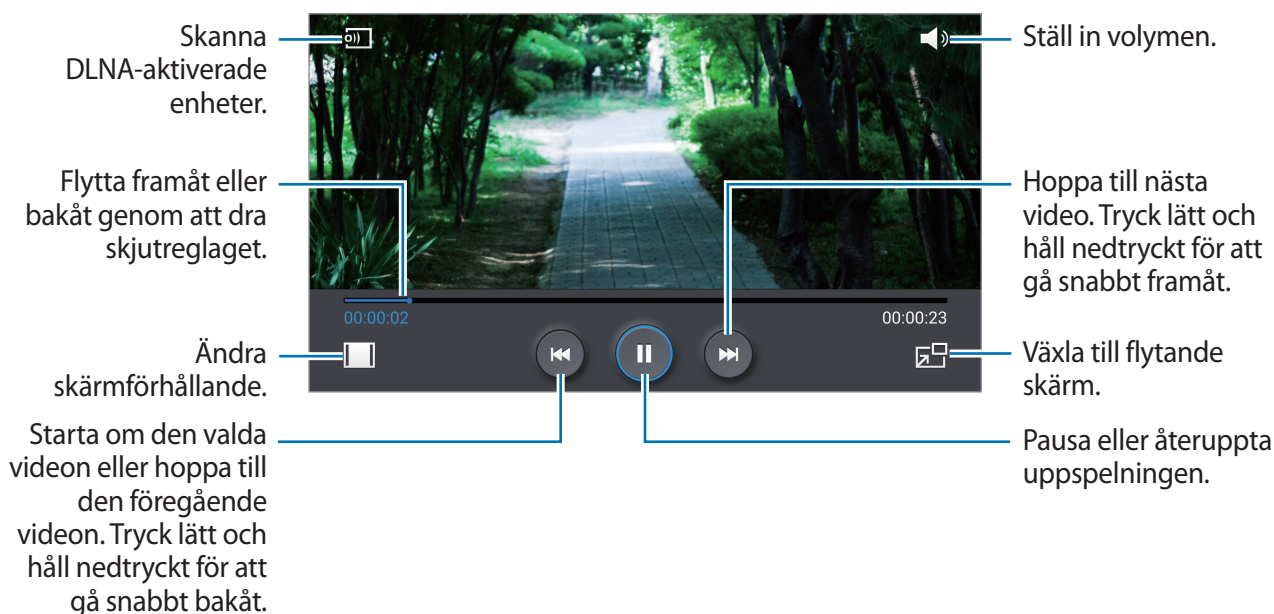


Radera videor

Tryck lätt på  → **Radera**, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på **Radera**.

Dela videor

Tryck lätt på  → **Dela via**, markera videorna och tryck sedan lätt på **Klar**, och välj en delningsmetod.

Använda Popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor tryck lätt på  för att använda popup-spelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.

Köpa videor

Bläddra åt vänster eller höger på skärmen och välj en video.



Den här tjänsten kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

YouTube

Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.

Tryck lätt på **YouTube** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Titta på videor

Tryck lätt på  och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.

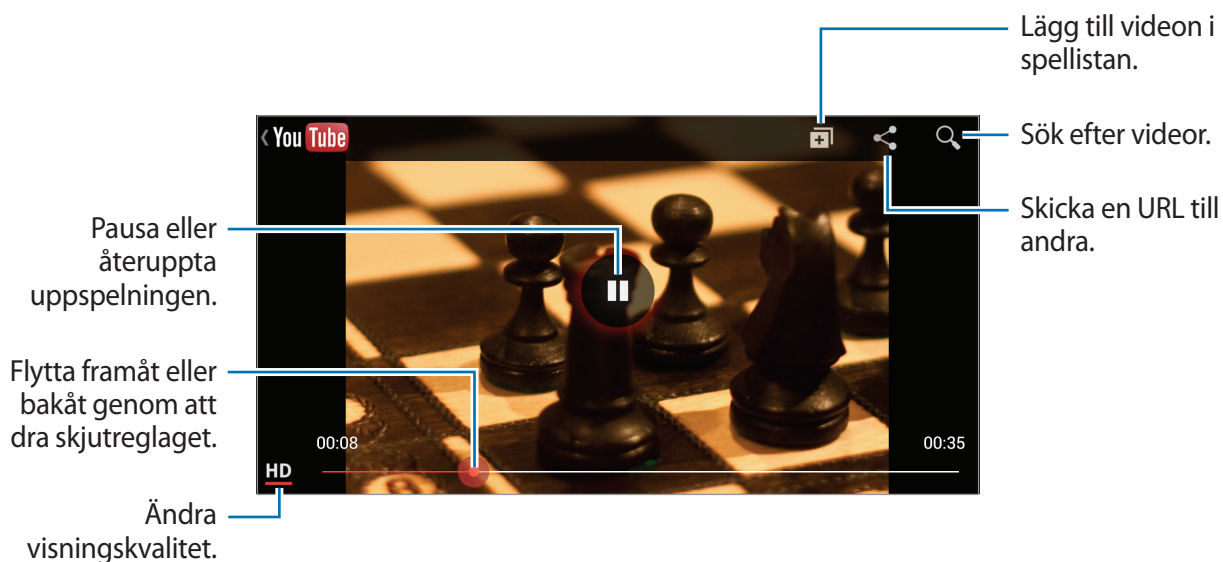


Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.



Dela videor

Välj den video du vill visa, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Överföra videor

Tryck lätt på  → **Uppladdningar** → , välj en video, ange information om videon och tryck sedan lätt på .




Min tidskrift

Med det här programmet kan du skapa din egen tidning.

På hemskärmen snärtar du fingret uppåt från skärmens nederkant eller trycker på hemknappen.








När du använder Min tidskrift för första gången ska du trycka lätt på **Nästa**, läsa villkoren och trycka på **Starta**.







Konfigurera din tidskrift genom att trycka på  och sedan markera vilka kategorier du är intresserad av. Tryck på , välj nya ämnen och tryck sedan på .

Snärta åt vänster eller höger om du vill byta kategori, snärta uppåt eller nedåt om du vill bläddra mellan sidorna och markera sedan artikeln du vill läsa.

När du visar en sida kan du trycka på  för att använda följande program:

-  : Ring ett samtal.
-  : Starta kamera.
-  : Skicka ett meddelande.
-  : Starta Google-sökning.
-  : Öppna webbläsaren.
-  : Öppna programskärmen.

Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:

-  : Gå till föregående sida.
-  : Ange att du gillar artiklarna på Facebook.
-  : Visa andras kommentarer om artikeln.
-  : Märk artikeln som något du gillar i Flipboard.
-  : Lägg till artikeln i din Flipboard-tidskrift.
-  : Dela artikeln med andra.

Flipboard

Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

För att starta Flipboard, snärta uppåt på välkomstsidan, välj nya ämnen och tryck sedan på **Build Your Flipboard**.

Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att läsa den.

Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:

- ◀ : Gå till föregående sida.
- 👍 : Ange att du gillar artiklarna på Facebook.
- 💬 : Visa andras kommentarer om artikeln.
- ❤️ : Märk artikeln som något du gillar i Flipboard.
- ➕ : Lägg till artikeln i din Flipboard-tidskrift.
- ➦ : Dela artikeln med andra.

SketchBook for Galaxy

Med det här programmet kan du skapa ett enkelt koncept eller skissa på en idé för ett projekt.

Tryck lätt på **SketchBook for Galaxy** på programskärmen.

Använd skaparverktygen för att rita och måla dina digitala verk. Bilderna sparas i **Galleri**.

Om du vill använda **SketchBook for Galaxy** måste du först hämta och installera programmet.

Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Bloomberg+

Med det här programmet kan du bl.a. få ekonomi-, affärs- och marknadsnyheter.

Tryck lätt på **Bloomberg+** på programskärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Program- och mediebutiker

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **INSTALLERA**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.



- När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
- För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

Avinstallera program

Avinstallera program som köpts från **Play Butik**.

Tryck lätt på  → **Mina appar**, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt på **AVINSTALLERA**.

Samsung Hub

Använd programmet för att köpa, använda och hantera digitalt medieinnehåll. Samsung Hub rekommenderar också innehåll som du kan vara intresserad av.

Tryck lätt på **Samsung Hub** på programskärmen.



Innehållstyperna kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

Köpa multimedieinnehåll

Välj en tjänstekategori, välj medieinnehåll och slutför inköpsprocessen.

Hantera innehåll på enheten

Välj en tjänstekategori, bläddra åt vänster och hantera sedan innehåll på enheten.

Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information, gå till sidan www.samsungapps.com.


Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori. Tryck lätt på **KATEGORI** för att välja en kategori.

För att söka efter ett program tryck lätt på  längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i sökfältet.

Välj ett program för att visa information. För att hämta det tryck lätt på **Gratis**. Om det finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra köpet.

Play Böcker

Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.

Tryck lätt på **Play Böcker** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Movies

Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.

Tryck lätt på **Play Movies** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Musik

Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles molntjänst.

Tryck lätt på **Play Musik** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Play Spel

Med det här programmet kan du hämta och spela spel.

Tryck lätt på **Play Spel** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Verktyg

S Note

Med det här programmet kan du skapa en anteckning med multimediefiler eller röstinspelningar.



Tryck lätt på **S Note** på programskärmen.


Skapa anteckningar

När du använder S Note för första gången trycker du lätt på **Börja** för att ställa in standardomslag och mall. Följ anvisningen på skärmen för att slutföra installationen.

Skriv anteckningar

Skapa anteckningar med avancerat innehåll genom att lägga till multimediefiler eller röstmemon.


Tryck lätt på  för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck lätt på  för att ange text med tangentbordet.

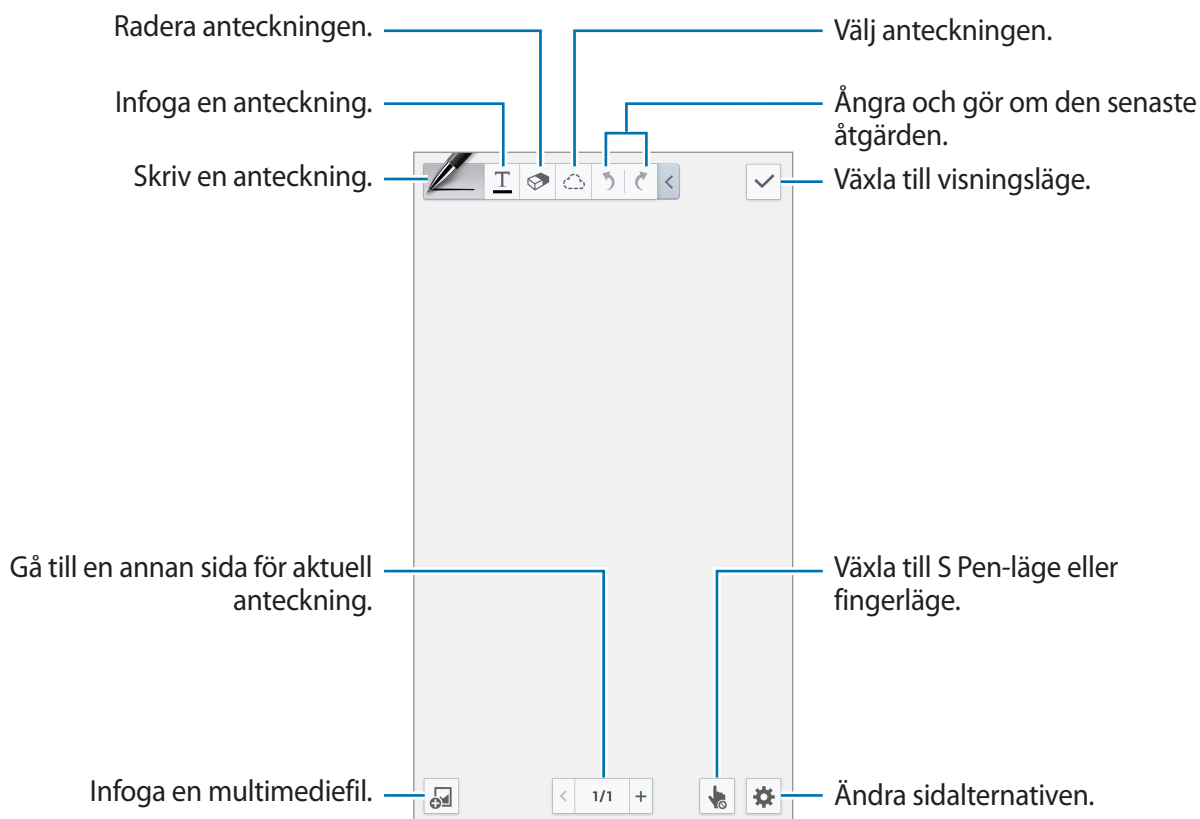

När du använder mallar med bildramar trycker du lätt på och håller in **Bilder** eller **Ta foto** för att lägga till en bild.

Radera en ram genom att trycka lätt och hålla in på ramen och sedan trycka på **Radera**.


När du skriver en anteckning kan du trycka lätt på  för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.

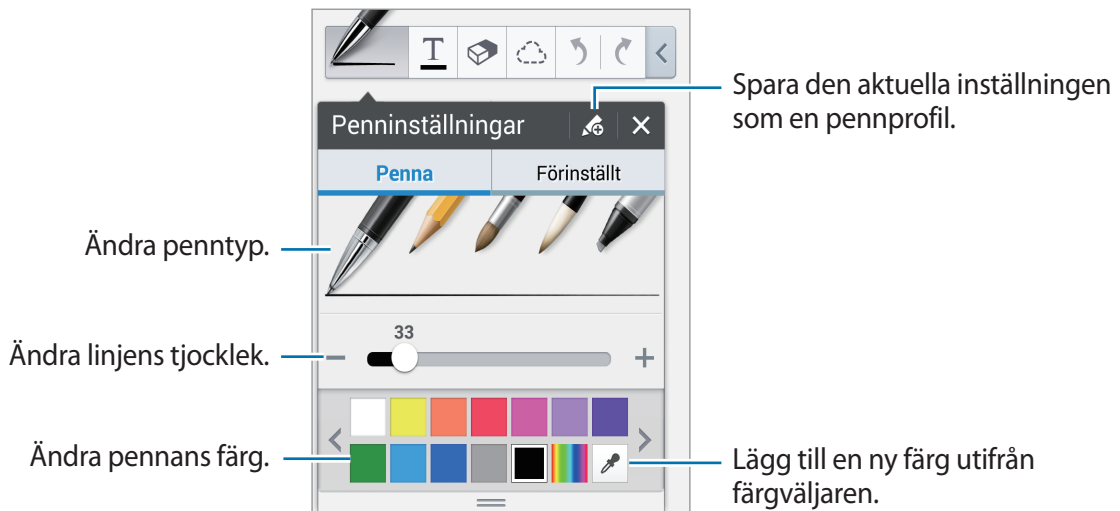


Zooma in och ut på skärmen genom att föra två fingrar ifrån varandra respektive nypa ihop dem.

Lägg till en ny sida genom att trycka lätt på  → **Lägg till sida**.

Radera en sida genom att trycka lätt på  → **Ta bort sida**.

Lägg till en tagg till sidan genom att trycka lätt på  → **Lägg till tagg**.

Lägg till ett index till sidan genom att trycka lätt på  → **Indexsida**.



Ändra sidmall genom att trycka lätt på  → **Lägg t. mall**.

Ändra sidans bakgrund genom att trycka lätt på  → **Bakgrund**.

Visa ett rutnät på sidan genom att trycka lätt på  → **Visa rutnät**.

Använda raderingsverktyget

En ritad linje ser inte ut som en rad med punkter utan som korta streck. Därför kan du markera en hel linje och ta bort, flytta eller förändra den. Men när du använder raderingsverktyget kan du råka ta bort en del av linjen som du inte ville ta bort, eller så kanske du inte kan ta bort tjocka eller överlappande linjer.


Du kan minska risken för att radera fel linjer om du anpassar verktygets storlek genom att trycka på  → .

Om du vill ta bort hela anteckningen trycker du på **Ren. allt**.




Även om du har förminskat verktyget kanske du inte lyckas radera exakt den del du vill.

Redigera handskrivna anteckningar

Markera en handskreven anteckning som du vill beskära, flytta, ändra storlek på eller omvandla. När du skriver eller ritar en anteckning trycker du på . Tryck sedan på anteckningen, eller rita en linje runt den, för att markera och redigera den.

Om du vill flytta anteckningen till en annan plats markerar du anteckningen och drar den sedan till den nya platsen.


Om du vill ändra storlek på anteckningen markerar du den och drar sedan i dess ram.

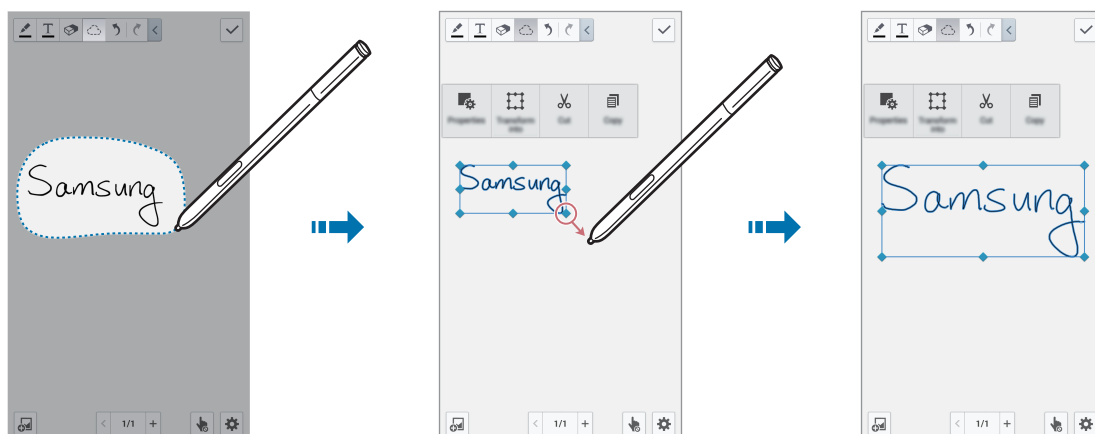


När en handskreven anteckning är markerad kan du använda följande alternativ:


- **Egenskaper:** Ändra anteckningens egenskaper till exempel layout, storlek, färg eller tjocklek.
- **Förvandla till:** Konvertera en ritad form eller en handskreven anteckning till en pryddig anteckning.
- **Klipp ut:** Klipp ut anteckningen. Om du vill klistra in den på en annan plats trycker du på platsen och håller den nedtryckt och trycker sedan på **Klistra in**.
- **Kopiera:** Om du vill klistra in den på en annan plats trycker du på platsen och håller den nedtryckt och trycker sedan på **Klistra in**.
- **Radera:** Radera anteckningen.

Infoga multimediefiler

Tryck lätt på  för att infoga bl.a. bilder, videor och röstmemon.

Infoga en idéskiss

Tryck lätt på  → **Idéskiss** och ange sedan ett nyckelord eller välj en kategori för att söka efter bilder.



Lägg till egna skisser i listan genom att trycka lätt på  och sedan rita bilder i skisspanelen.


Infoga en bild eller video med ram


Tryck på  → **Bilder** eller **Videoklipp** → **Fotoram** eller **Spela in video på arbetsytan**.

Rita en ram på anteckningen och tryck sedan inuti ramen med S Pen eller ett finger för att ta ett foto eller spela in en video.

Infoga kartinformation


Tryck på  → **Kartor**, bläddra genom kartorna eller tryck på  för att söka efter en plats och tryck sedan på **Ta bild**.

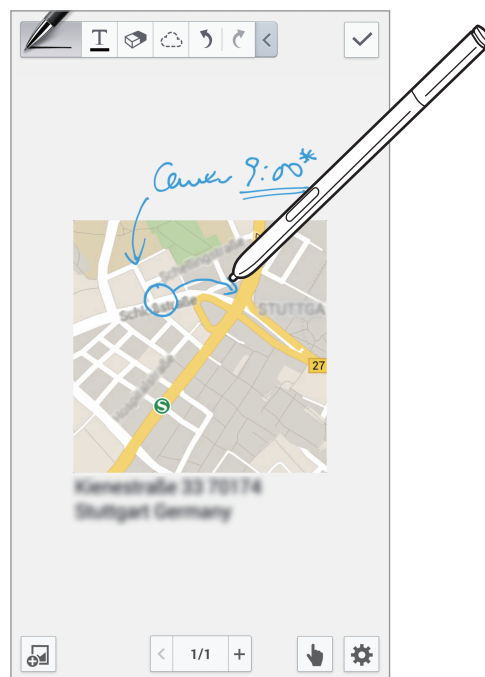

- Om du vill visa platsen i helskränsläge trycker du lätt på kartan och håller den nedtryckt och trycker sedan på **Öppna karta**.
- Om du vill dela kartinformationen med andra trycker du på  → **Dela via** och väljer en delningsmetod.




Skapa och hantera diagram


Skapa en tabell

Tryck lätt på  → **Enkelt diagram** → **Tabell**, ange antalet rader och kolumner, och tryck sedan på **Klar**.




- Ange data i tabellen genom att trycka lätt på en tabellcell.
- Lägg till eller radera kolumner genom att trycka lätt på  → **Lägg t. data- uppsätt.** eller **Radera datauppsättning**.
- Lägg till eller radera rader genom att trycka lätt på  → **Lägg till objekt** eller **Ta bort objekt**.

Skapa ett diagram

Skapa ett diagram genom att trycka lätt på  → **Enkelt diagram** och sedan välja diagramtyp. Rita därefter staplar, linjer eller avdelare i diagrammet.



När du vill skapa ett diagram från tabelldata trycker du lätt på tabellen och håller den nedtryckt, sedan trycker du på **Redigera diagram** →  och väljer ett diagram.

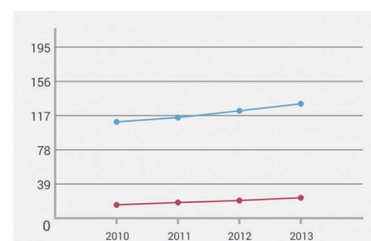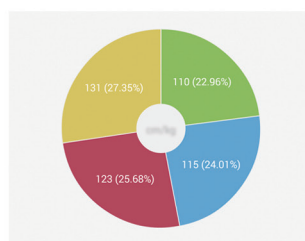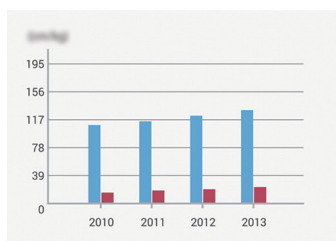	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Redigera ett diagram

Redigera ett diagram genom att trycka lätt på och hålla in **Redigera diagram** för ett diagram eller en tabell och sedan välja något av följande alternativ:

- Tryck lätt på  i det övre vänstra hörnet för att ändra diagramtypen.
- Tryck lätt på ett objekt, tryck på  och ange värden som ska korrigeras med fingret eller S Pen.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på beroende på diagramtypen.


Visa anteckningssidor

När du visar sidor kan du trycka lätt på  och använda följande alternativ:

- **Radera:** Ta bort sidan.
- **Dela via:** Skicka sidan till andra.
- **Exportera:** Exportera filen som en bildfil eller en pdf-fil.
- **Redigera sidor:** Ändra sidornas layout eller importera sidor från andra anteckningar.
- **Lägg till tagg:** Lägg till en tagg till sidan.
- **Indexsida:** Lägg till ett index till sidan.
- **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till sidan på hemskärmen.
- **Skriv ut:** Skriv ut sidan via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Vissa skrivare kanske inte är fullt kompatibla med enheten.
- **Spara som:** Spara sidan med ett annat namn.
- **Använd som:** Ange sidan som bakgrund eller kontaktbild.

Förhandsgranska sidor

Dra en anteckning nedåt för att förhandsgranska sidorna ovanför anteckningen.

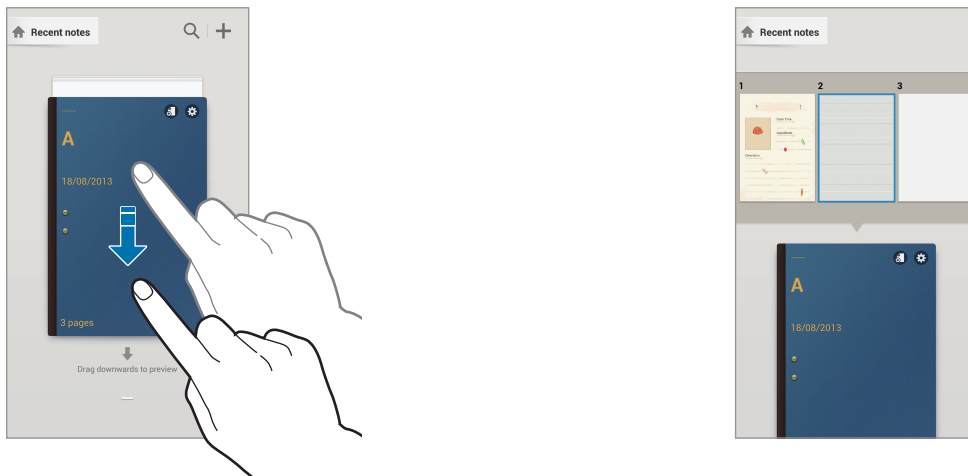

Tryck lätt på  på anteckningens omslag för att öppna följande alternativ:

- **Radera:** Radera anteckningen.
- **Dela via:** Dela anteckningen med andra.
- **Exportera:** Exportera anteckningen som en bildfil eller en pdf-fil.
- **Byt namn:** Byt namn på anteckningen.
- **Redigera omslag:** Ändra anteckningens omslag.
- **Lägg till i Favoriter:** Lägg till anteckningen i favoritlistan.
- **Lås:** Lås anteckningen så att andra inte kan visa den.
- **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till anteckningen på hemskärmen.

Söka efter anteckningar

Med den här funktionen kan du söka efter en anteckning genom att ange sökkriterier, t.ex. namn, taggar eller handskrivna ord.

Tryck lätt på , tryck lätt på sökfältet längst upp på skärmen och ange sökkriterier.

S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Skapa händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **+** och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Lägg till händelse:** Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
- **Lägg till uppgift:** Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.

För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och tryck sedan lätt på det igen.




Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck sedan lätt på **Redigera händelseinfo.** eller **Redigera uppgiftsinfo.** för att lägga till fler detaljer, till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.

Bjud in andra till händelsen genom att skicka ett meddelande eller e-post. Ange telefonnumret eller e-postadressen i fältet för **Delta** eller tryck lätt på **👤** för att öppna kontaktlistan.

Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet **Plats**, tryck lätt på **📍** intill fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.


Synkronisera med Google Calender

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Google** under **Mina konton** →, väljer ett Google-konto och markerar **Synkronisera Kalender** och trycker sedan lätt på **Synk. nu**.

Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går du till programskärmen och trycker lätt på **S Kalender** →  → **Synka**.

Visa synkroniserade händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på  → **Kalendrar** och sedan markera Google-kontot.

Skriva för hand i månadsvyn

I månadsvyn trycker du lätt på  för att aktivera den här funktionen. Är bara tillgängligt för månadsvyn i liggande läge.

Ändra kalendertyp

Välj ett bland följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat på skärmens högra sida.

Söka efter händelser

Tryck lätt på  → **Sök**, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.

För att visa dagens händelser tryck lätt på **Idag** längst upp på skärmen.

Radera händelser

Välj en händelse eller uppgift och tryck sedan lätt på  → **Radera** → **OK**.

Dela händelser

Välj en händelse eller uppgift, tryck lätt på , och välj sedan en delningsmetod.



Dropbox



Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra datorer med Dropbox.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När Dropbox är aktiverat överförs bilder och videor som tas med enhetens kamera automatiskt till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer eller skapa album, tryck lätt på  och välj filerna.

Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.

Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på  för att lägga till den i favoritlistan. För att öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .

Moln

Använd den här funktionen för att synkronisera filerna eller säkerhetskopiera inställningar och programdata med ditt Samsung-konto eller Dropbox.

På programskärmen tryck lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Moln**.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Synkronisera med Samsung-konto

Tryck lätt på ditt Samsung-konto eller **Synkroniseringsinställningar** för att synkronisera filer.

Säkerhetskopiera och återställa data

Tryck lätt på **Säkerhetskopiering** för att säkerhetskopiera eller tryck lätt på **Återställ** för att återställa data med ditt Samsung-konto.

Synkronisera med Dropbox


Tryck lätt på **Länka Dropbox-konto** och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

När du har loggat in tryck lätt på **Allow** så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox när du gör ändringar.

Klocka

Med det här programmet kan du ställa in larm, se vad klockan är i flera av världens storstäder, mäta hur länge händelse pågår eller ställa in en timer.

Tryck lätt på **Klocka** på programskärmen.

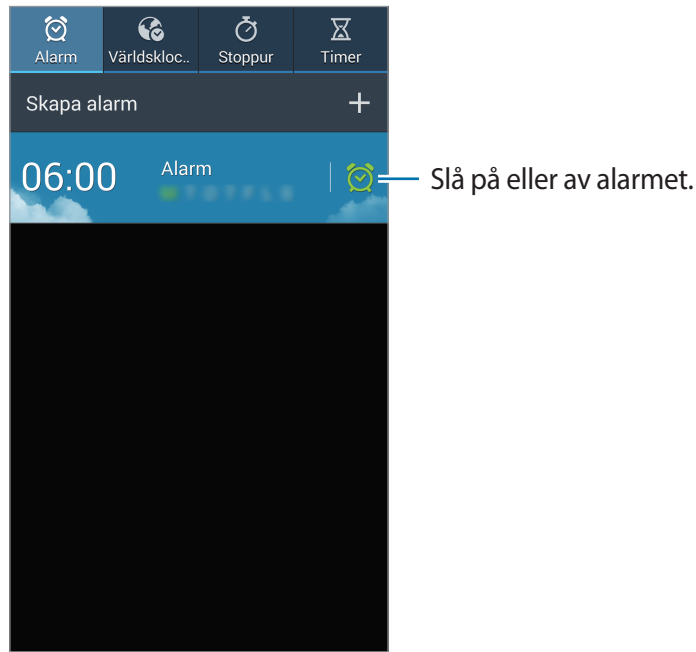


Alarm

Ställa in alarm

Tryck lätt på **Skapa alarm**, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska upprepas och tryck sedan lätt på **Spara**. Det går även att ställa in ett larm genom att skriva siffror med S Pen.

- **Platsalarm:** Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart larm:** Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Världsklocka

Skapa klockor

Tryck lätt på **Lägg till stad**, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och tryck sedan lätt på **DST-inställningar**.

Radera klockor

Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

Stoppur

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att spela in varvtider.

Tryck lätt på **Nollställ** för att rensa register över varvtider.

Timer

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.

Dra  utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på ☰ → **Vetenskaplig kalkylator**.

Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på ☰ för att dölja tangentbordet.

Radera historiken genom att trycka lätt på ☰ → **Rensa historik**.

För att ställa in kalkylatorn för användning med en hand trycker du lätt på ☰ → **Enhandsåtgärder** på.


S Health

Med det här programmet kan du förbättra hälsan genom att kontrollera kaloriintag och förbränning.

Tryck lätt på **S Health** på programskärmen.

Starta S Health

När du öppnar programmet för första gången följer du instruktionerna på skärmen och anger dina fysiska mått för att slutföra installationen. Därefter visas menyskärmen för S Health.

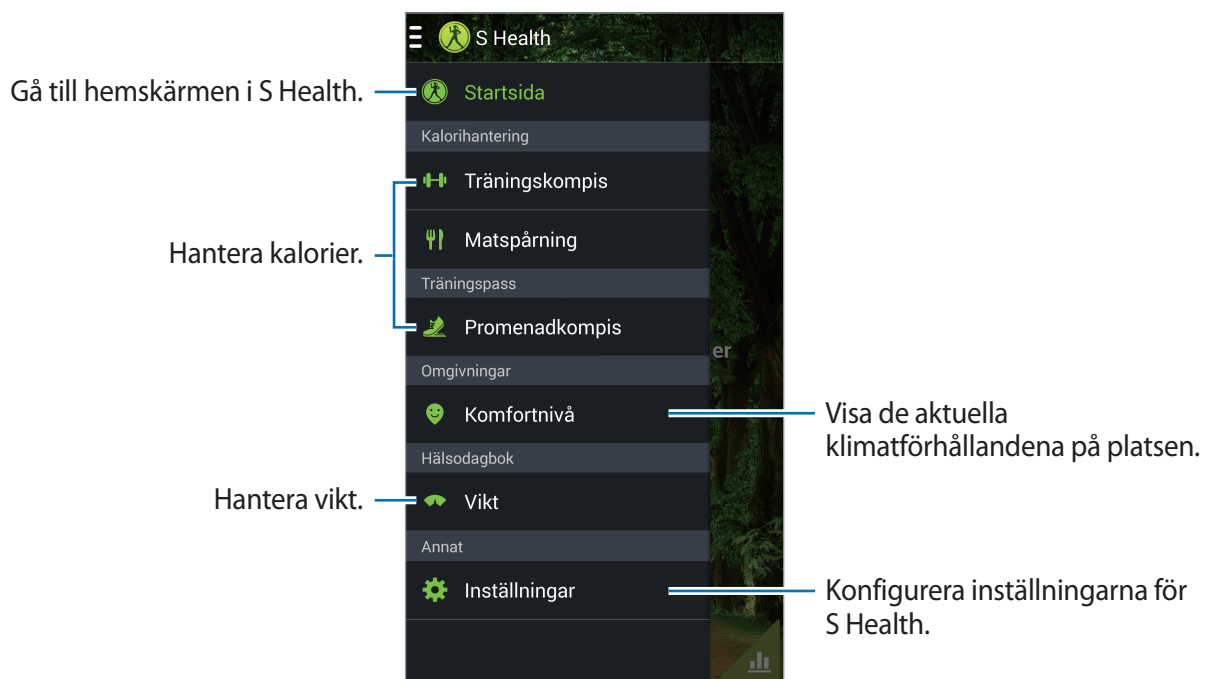

Redigera profilen genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Redigera profil**.



Beroende på dina fysiska mått beräknar enheten din BMR (basal metabolic rate) och rekommenderar ett dagligt kaloriintag. Rekommendationerna kanske inte är exakta för alla åldrar, kroppssammansättningar eller näringsbehov.

Kontrollera hälsoinformation

Visa information om dig på hemskärmen för S Health.

På menyskärmen för S Health trycker du lätt på **Startsida**.




Ange kaloriförbränning genom att trycka lätt på **Förbrända kalorier**.

Ange kaloriintag genom att trycka lätt på **Kaloriintag**.

Använda Träningskompis

Ange ett träningsmål och kontrollera kaloriförbränning.

På hemskärmen för S Health trycker du lätt på  → **Träningskompis**.

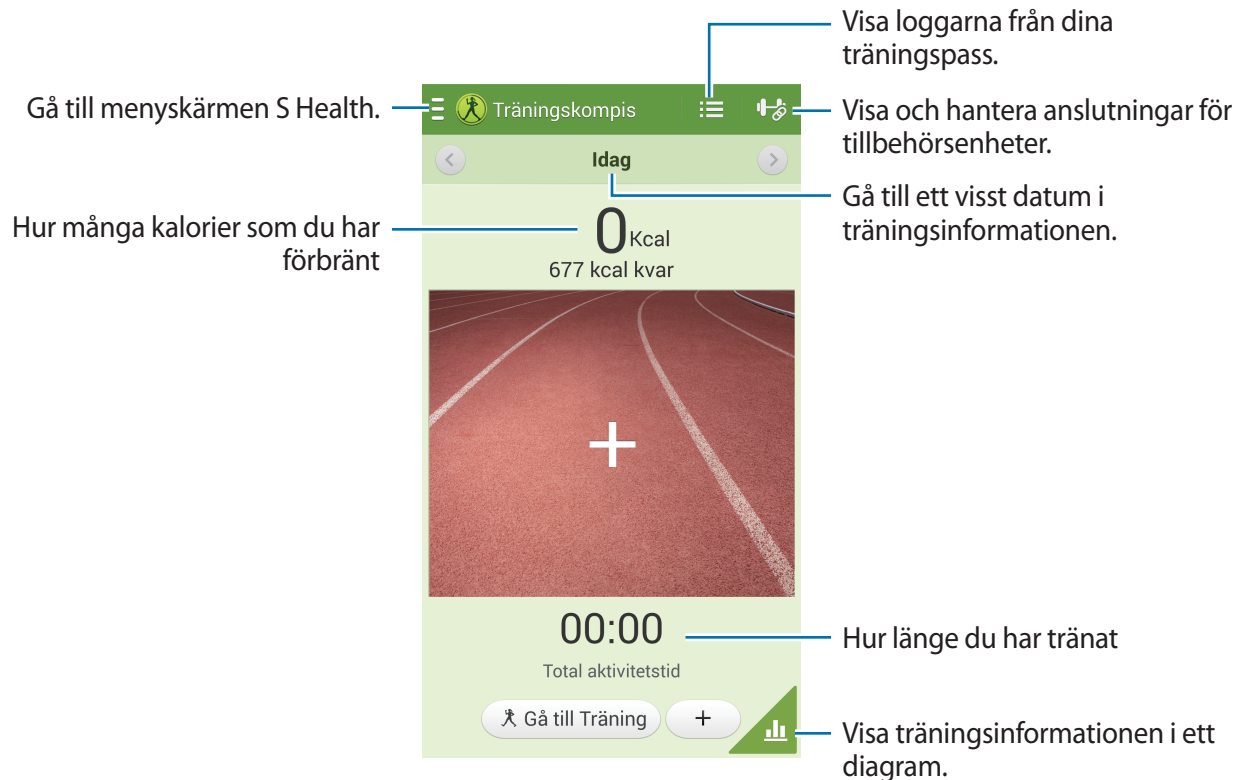

Tryck lätt på **Gå till Träning** för att ange träningsmål, t.ex. distans, tid, kalorier och intensitet och tryck därefter lätt på **Start**.

Tryck på **+** för att spela in rörelsen. Välj sport, ange hur länge du tränade och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använda Matspåring

Ange ett kalorimål och ange ditt dagliga kaloriintag.


På hemskärmen för S Health trycker du lätt på  → **Matspåring**.




Tryck lätt på **Skapa måltid** för att ange antalet kalorier för en måltid. Ange måltidsinformationen och tryck därefter lätt på **Spara**.

Ändra ett kaloriintagsmål genom att trycka lätt på  → **Ställ in mål**, ange ett nytt dagligt mål och tryck sedan lätt på **Klar**.

Använda Promenadkompis

Ange ett mål för antalet steg och kontrollera ditt dagliga stegantal och din kaloriförbränning. På hemskärmen för S Health trycker du lätt på  → **Promenadkompis**.

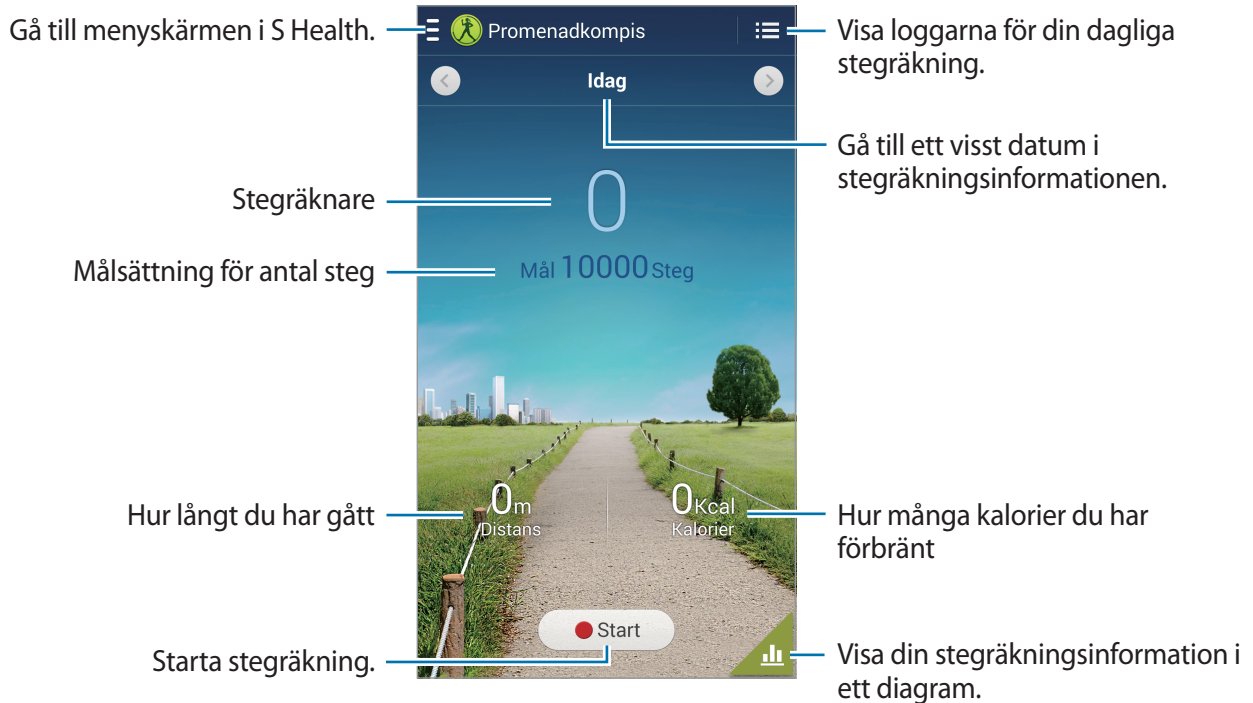

Tryck lätt på **Start** för att räkna steg. Tryck lätt på **Paus** för att spara.

Ändra mål för antalet steg genom att trycka lätt på  → **Ställ in mål**, ange ett mål och sedan trycka lätt på **Klar**.



- Du kan uppleva en kort fördröjning när promenadkompis övervakar dina steg och visar stegräkningen.
- Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg, kan vibrationerna påverka stegräkningen.


Kontrollera förhållandena på en plats

Kontrollera temperaturen och luftfuktigheten för en plats och jämför med de förinställda förhållandena.

På hemskärmen för S Health trycker du lätt på  → **Komfortnivå**.

Gå till menyskärmen S Health.




Ändra intervallet för idealtemperatur eller luftfuktighet genom att trycka lätt på  → **Anpassa idealt intervall**.




- Mät temperaturen och luftfuktigheten i en stabil inomhusmiljö.
- Temperatur och luftfuktighet kan variera beroende på omgivande miljö, enhetstemperatur och fysisk kontakt med enheten.
- Mätningarna kan ta lite tid om det sker plötsliga ändringar i temperatur eller luftfuktighet.
- För korrekta mätningar, använd en termohygrometer.


Kontrollera vikt

Registrera din viktförändring och hantera viktinformationen.

Tryck lätt på  → **Vikt** på hemskärmen för S Health.

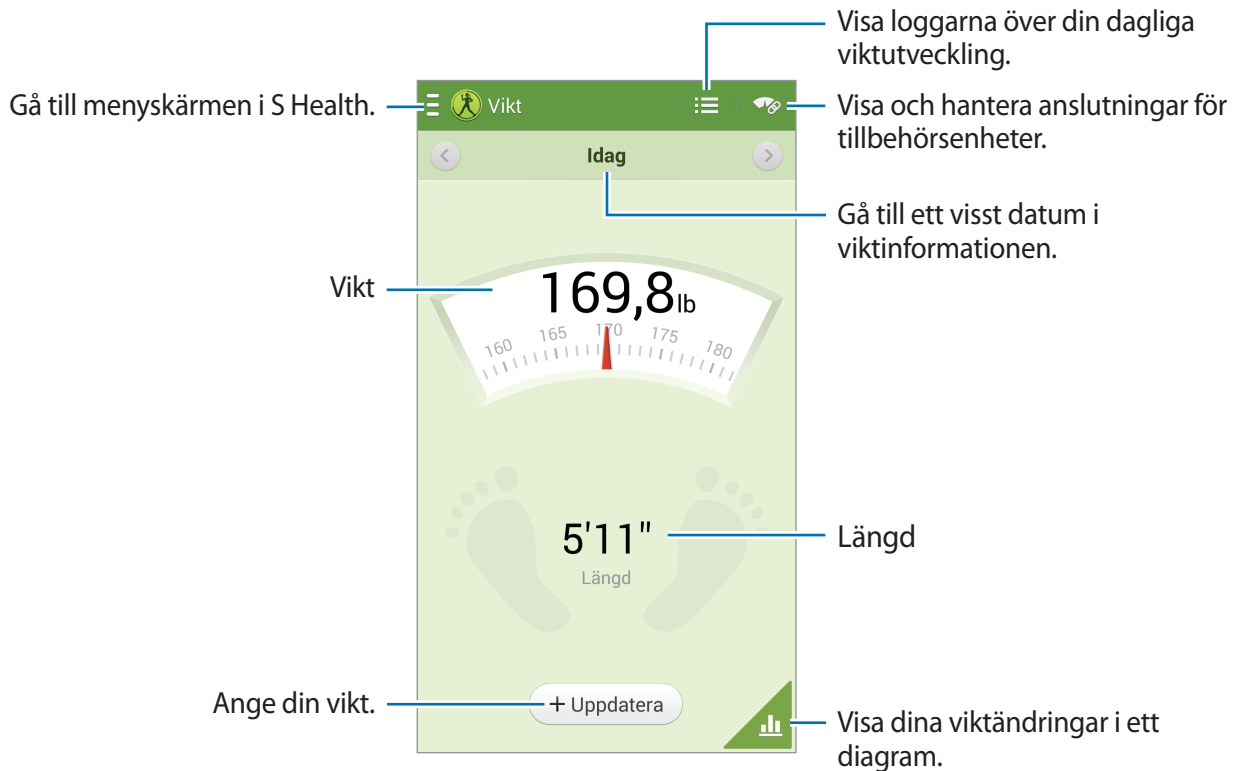

Tryck lätt på **Uppdatera** för att ange viktdata. Ange ett värde och tryck därefter lätt på **Klar**. När du uppdaterar din vikt tillämpas det nya värdet automatiskt för din profil.

Det går att ansluta mätinstrument för att mäta din vikt. Tryck lätt på  → **Sök**, välj ett mätinstrument och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta mätinstrumentet.

Konfigurera inställningarna för S Health

På hemskärmen för S Health trycker du lätt på  → **Inställningar** och väljer ett av följande alternativ:

- **Redigera profil:** Redigera din fysiska statistik.
- **Konton:** Hantera informationen i S Health genom att logga in på ditt Samsung-konto.
- **Säkerhet:** Ange en PIN för att låsa eller låsa upp S Health.
- **Enhetsinställningar:** Ange enhetsalternativ.
- **Notifiering:** Ange att nya händelser ska visas på enheten.
- **Lås tidszon:** Ange att inställningen för tidszonen inte ska ändras när du rör dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange tidszon.
- **Mina tillbehör:** Visa och hantera anslutningar för tillbehörsenheter.
- **Kompatibla tillbehör:** Visa tillbehör som är kompatibla med enheten eller hantera ansluta tillbehör.
- **Återställ data:** Återställ S Health-data.
- **Sök efter uppdateringar:** Kontrollera S Health-version.
- **Villkor för anv.:** Visa reglerna och villkoren, inklusive regler avseende lagring av personlig information och data.
- **Om S Health:** Visa information om S Health.

S Translator

Använd det här programmet för att översätta text till andra språk.

Tryck lätt på **S Translator** på programskärmen.

Om du vill använda **S Translator** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.







Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Röst-inspelning

Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.

Tryck lätt på **Röst-inspelning** på programskärmen.

Spela in röstmemon

Tryck lätt på  för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst upp på enheten. Tryck lätt på  för att pausa inspelningen. Tryck lätt på  för att slutföra inspelningen. När du spelar in ett röstmemo trycker du lätt på  för att infoga ett bokmärke.










Ändra inspelningsläge


Ändra inspelningsläge så att röstmemon spelas in i högre kvalitet med fördefinierade inställningar för olika situationer.

Tryck lätt på  och välj ett inspelningsläge:

Spela upp röstmemon

Välj ett röstmemo som ska spelas upp.

-  : Klipp i röstmemot.
-  : Ange att en del av inspelningen ska upprepas.
-  : Justera uppspelningshastighet.
-  : Hoppa över en tyst del av röstmemot.
-  : Gör bokmärken i röstmemot.
-  : Pausa uppspelning.
-  : Gå till föregående eller nästa röstmemo.

För att skicka ett röstmemo till andra tryck lätt på  → **Dela via** och välj sedan en delningsmetod.

Hantera röstmemon

I listan över röstmemon tryck lätt på  och välj något av följande:



- **Dela via:** Skicka röstmemon till andra.
- **Radera:** Radera röstmemon.
- **Byt kategori:** Ändra memons kategori.
- **Sortera efter:** Sortera memon efter datum, namn eller kategori.
- **Sök:** Sök efter röstmemon.
- **Hantera kategorier:** Lägg till, radera eller döpa om kategorier.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för röstinspelaren.
- **Avsluta:** Stäng röstinspelaren.

Spara filer med sammanhangsberoende taggar

I listan över röstmemon trycker du lätt på  → **Inställningar** och markerar **Kontextuellt filnamn**.

Hantera kategorier


Skapa en kategori

I listan över röstmemon trycker du lätt på  → **Hantera kategorier** → . Ange ett kategorinamn, välj en färg och tryck sedan lätt på **Klar**.

Ändra en kategori

I listan över röstmemon trycker du lätt på  → **Byt kategori**, väljer memon, trycker på **Klar** och väljer vilken kategori du vill ändra.

Visa bokmärkeslistan

När du spelar upp ett röstmemo med bokmärken trycker du lätt på  → **Bokmärken** för att visa informationen.

S Voice

Använd programmet för att, med hjälp av rösten, styra enheten till att ringa upp ett visst nummer, skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Textinmatning stöds inte på vissa språk.

Nedan följer flera exempel på talade kommandon:

- Öppna musik
- Starta kalkylator
- Ring Lulu mobil
- Ring Lulu arbete
- Kontrollera schema


Tips för bättre röstidentifiering

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.


Handsfree-läge

I handsfree-läge läser enheten upp innehåll upp när du har inkommande samtal, meddelanden och aviseringar så att du kan använda enheten utan händer när du kör. Enheten läser t.ex. upp namnet på den som ringer dig eller telefonnumret vid inkommande samtal.

Aktivera handsfree genom att säga "hands-free mode on" eller trycka lätt på  → **Turn on Hands-free mode.**

Aktivera handsfree-läget automatiskt för vissa platser genom att trycka lätt på  → **Connect to vehicle** → **Select method.**



Inaktivera handsfree när det inte används för att förhindra att enheten läser upp innehåll högt. Inaktivera handsfree genom att trycka lätt på  → **Turn off Hands-free mode.**

Aktivera enheten med rösten

När skärmen är avstängd kan du starta S Voice med ett röstkommando. Säg "hi galaxy" när du vill att enheten ska starta S Voice.

Aktivera funktionen genom att trycka lätt på  → **Settings** och sedan markera **Voice wake-up**.

Använda väckningskommandon på den låsta skärmen


På den låsta skärmen kan du använda diverse funktioner med förinställda väckningskommandon.

Aktivera funktionen genom att trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** på programskärmen och dra skjutreglaget för **Uppvakning med låsskärm** åt höger.

S Finder

Använd det här programmet för att söka på hårddisken efter t.ex. e-postmeddelanden, dokument, bilder, musik och program.

Tryck lätt på och håll in  för att starta **S Finder**. Du kan också trycka lätt på **S Finder** i luftkommandot.

Tryck på sökfältet och ange sedan sökvillkoren. Du kan också trycka lätt på  och säga ett nyckelord som du vill söka efter. Du kan även använda den här funktionen för att söka efter handskrivet innehåll.

Google


Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras innehåll på enheten.

Tryck lätt på **Google** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka i enheten

Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på  och sedan säga ett nyckelord.

Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.

Sökområde

För att välja vilka program du ska söka i, tryck på  → **Inställningar** → **Telefonsökning**, och markera sedan alternativen du vill söka efter.

Google Nu

Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.

Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra inställningarna för Google Nu, tryck lätt på  → **Inställningar** → **Google Nu**.

Klippbok

Med det här programmet kan du skapa ett eget digitalt urklippsalbum med innehåll från bl.a. webbsidor och videor.

Tryck på **Klippbok** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Skapa kategorier

Tryck på  → **Skapa kategori**, välj en layout i listan, ange ett namn och tryck sedan på **OK**.

Samla in objekt

När du visar webbsidor eller videor kan du hålla S Pen-knappen intryckt medan du ritar en linje runt ett område som du vill markera. Tryck på **Klippbok** i listan med program som visas längst ned på skärmen, och välj sedan en kategori för det markerade området.

Du kan också trycka lätt på **Klippböcker** i luftkommandot, rita en linje runt ett område och sedan trycka på .

Visa objekt

Välj en kategori och sedan ett objekt. När du visar ett objekt kan du trycka på en ikon längst upp till höger på skärmen för att gå till den källa det hämtades från.

Röstsökning

Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.

Tryck lätt på **Röstsökning** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen.

Mina filer

Använd det här programmet om du vill få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten, inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Visa filer

Välj en kategori och tryck sedan på en mapp som du vill öppna. Du kan visa de överförda bilderna eller videorna i Dropbox genom att trycka på **Dropbox** och sedan logga in på ditt Dropbox-konto.


Tryck lätt på  i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:

- **Välj objekt:** Välj filer eller mappar.
- **Skapa mapp:** Skapa en mapp.
- **Visa som:** Ändra visningsläget.
- **Sortera efter:** Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till genväg:** Lägg till en genväg till mappen i genvägsområdet.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för filhanteraren.


Söka efter en fil

Tryck lätt på , och ange sedan sökkriterierna.

Lägga till genvägar till mappar

Lägg till en genväg till ofta använda mappar i genvägsområdet. Tryck på  → **Lägg till genväg** → **OK**, markera en mapp och tryck sedan på **Klar**.

Lägga till en genväg till en FTP-server på enheten

Lägg till en genväg till en FTP-server i genvägsområdet. Tryck på  → **Lägg till FTP** → **OK** och ange uppgifter som exempelvis serveradress, användarnamn och lösenord. Tryck sedan på **Klar**.

Nedladdningar

Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.

Tryck lätt på **Nedladdningar** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.

För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på **Sortera efter storlek**.

För att sortera filerna efter datum tryck lätt på **Sortera efter datum**.

TripAdvisor

Använd det här programmet för att hämta reseinformation, såsom destination eller hotell. Du kan också boka ett rum och dela dina recensioner med andra.

Tryck lätt på **TripAdvisor** på programskärmen.

Om du vill använda **TripAdvisor** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Evernote

Med det här programmet kan du skapa, synkronisera och dela egna multimedieanteckningar. Du kan lägga till taggar i anteckningarna eller sortera dem i ett anteckningsblock så att det blir lättare att få koll på dem.

Tryck lätt på **Evernote** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

KNOX

Det här programmet kan användas helt kostnadsfritt på din enhet, både för professionellt och privat bruk.

Tryck lätt på **KNOX** på programskärmen.

Om du vill använda **KNOX** måste du först hämta och installera programmet. Tryck på **Installera** och följ sedan anvisningarna på skärmen.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Om fel lösenord anges upprepade gånger tas **KNOX** och associerade data bort för att skydda din information.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma vid hämtning av det här programmet via det mobila nätverket. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta hur du undviker ytterligare kostnader.

Resa och lokalt område

Maps

Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar. Tryck lätt på **Maps** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Söka efter platser

Sök efter platser genom att ange en adress eller ett lösenord. När platsen har hittats markerar du en plats för att visa detaljerad information. Mer information finns i hjälpen.

Få vägbeskrivningar till en plats

Tryck lätt på  för att ange start- och slutpunkter och välj sedan en resemotod. Enheten visar vägar för att komma till destinationen.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

För att använda alternativen tryck lätt på **Wi-Fi** → .

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy


Tryck lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.



När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för dataanvändning, ställ in det här alternativet på **Alltid**.

Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

Tryck lätt på **Wi-Fi** →  → **Avancerat** och markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en åtkomstpunkt.

Tryck lätt på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

För att använda fler alternativ tryck lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.

Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
- **USB-internetdelning:** Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer och andra enheter via Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

För att använda fler alternativ tryck lätt på .

- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots:** Välj Wi-Fi-hotspots för att hindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Platstjänster

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

- **Åtkomst till min plats:** Ställ in enheten så att program får använda information om din aktuella plats.
- **Använd GPS-satelliter:** Ställ in enheten på att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
- **Mina platser:** Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS, Wi-Fi eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

Fler nät

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Mobila nätverk

- **Mobildata:** Ange om paketkopplade datanätverk kan ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

- **Android Beam:** Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **NFC-säker lagring:** Ange vilket lagringsutrymme som ska användas för viktiga NFC-data, t.ex. NFC-betalningsinformation.

S Beam

Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor bilder och dokument till enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.

Enheter i närheten

- **Enhetsnamn:** Ange ett medieservernamn för din enhet.
- **Delat innehåll:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Lista över tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Lista med ej tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Överför från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

Enhet

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ringsignaler:** Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Standardljud f meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud:** Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.

- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på tangenterna.
- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning:** Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.
- **Ljud vid knapptryckning:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration vid knapptryck:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Adapt Sound:** Anpassa ljudet för det öra du använder oftast när du ringer eller lyssnar på musik.

Display

- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för touchknappens bakgrundsljus.
- **Skärmläge:**
 - **Anpassa skärm:** Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
 - **Dynamisk:** Använd detta läge för att göra skärmtönen mer intensiv.
 - **Standard:** Använd det här läget för normala omgivningar.
 - **Professionellt foto:** Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med verklighetstroga färger.
 - **Film:** Använd det här läget för dunkla omgivningar, som ett mörkt rum.
- **Läsläge:** Välj vilka program som ska använda läsläge. Läsläget är ett mer skonsamt läge för läsning i mörker.
- **Autojustera skärmtön:** Ställ in enheten för att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten så att en skärmläckare startas när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka eller laddas.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
- **Redigera efter tagen skärmbild:** Ställ in enheten på att redigera skärmbilden när den tagits.

Flera fönster

Ställ in enheten på att använda Flera fönster.

LED-indikator

- **Laddar:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du laddar batteriet.
- **Låg batterinivå:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när batterinivån är låg.
- **Meddelanden:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du har missade samtal eller meddelanden.
- **Röstinspelning:** Ställ in enheten på att slå på meddelandelampan när du spelar in röstmemon.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

- **Skärmlåsning:** Aktivera skärmlåsfunktionen. Följande alternativ kan variera beroende på den valda skärmlåsfunktionen.
- **Flera widgetar:** Ställ in att widgetar får användas på den låsta skärmen.
- **Alternativ för klockwidget:** Konfigurera inställningarna för klockwidgeten.
 - **Dubbel klocka:** Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
 - **Klockstorlek:** Ändra klockans storlek.
 - **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
 - **Väder:** Ställ in enheten på att visa väderinformationen på den låsta skärmen.
- **Genvägar:** Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Personligt meddelande:** Redigera det personliga meddelandet.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt när du låser upp skärmen.

- **Bläckeffekt:** Ändra färgen för pennanteckningen. Pennanteckningseffekten fungerar bara tillsammans med S Pen.
- **Uppvakning med låsskärm:** Ställ in enheten på att identifiera ditt uppvakningskommando när skärmen är låst.
- **Åtgärdsmemo på låsskärmen:** Ställ in enheten så att Åtgärdsmemo startas när du trycker två gånger på den låsta skärmen med S Pen-knappen nedtryckt.
- **Hjälptext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Bakgrundsbild

Ändra inställningarna för bakgrunden.

- **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Tecken

Ändra inställningarna för teckensnittet.

- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.

Meddelandepanel

Anpassa vilka objekt som ska visas på meddelandepanelen.

- **Justering av ljusstyrka:** Justera ljusstyrkan för displayen.
- **Ställ in snabbinställningsknapparna:** Ordna om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.


Enkelt läge

Ställ in enheten på enkelt läge.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.

- **Rotera skärm automatiskt:** Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar enheten.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Säg lösenord:** Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Röststyrning:** Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att du ska avsluta ett samtal genom att trycka på strömknappen.
- **Läge för enkel beröring:** Ställ in enheten så att du kan styra inkommande samtal eller meddelanden genom att trycka på knappen istället för att dra den.
- **Visa genväg:** Lägg till en genväg till **Tillgänglighet** på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
 - **Exportera:** Exportera de aktuella hjälpmedelsinställningarna till en fil.
 - **Uppdatera:** Importera de aktuella hjälpmedelsinställningarna från en fil.
 - **Dela via:** Dela en fil med hjälpmedelsinställningar med andra.
 - **Android Beam:** Dela en fil med hjälpmedelsinställningar med NFC-aktiverade enheter.
- **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.

- **Förstoring:** Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Färgjustering:** Justera färgschemat för skärmen när enheten fastställer att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
- **Meddelandepåminnelse:** Aktivera eller inaktivera ljudsignaler vid nya meddelanden.
- **Genväg för tillgänglighet:** Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
- **Alt. för text-till-tal:**
 - **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
 - **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
 - **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Ljudbalans:** Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
- **Monoljud:** Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud:** Tysta alla enhetsljud.
- **Blinkmeddelande:** Ställ in blixten på att blinka vid inkommande samtal, nya meddelanden eller aviseringar.
- **Assistentmeny:** Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
 - **Dominerande hand:** Välj vänster eller höger hand för enkel användning av assistentmenyn.
 - **Redigera:** Anpassa vilka objekt som ska visas på assistentmenyn.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt och hålla nedtryckt på skärmen.
- **Interaktionskontroll:** Ange ett område på skärmen som ska undantas från pekinmatningar.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Ställ in avvisningsmeddelanden:** Lägg till eller redigera meddelandet som skickas när du avvisar ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Besvara samtal med hemknappen:** Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Röststyrning:** Ställ in enheten på att besvara eller avvisa ett inkommande samtal med röstkommandon.
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Stäng av skärmen under samtal:** Ställ in enheten på att slå på närhetssensorn under ett samtal.
- **Samtalsnotifieringar:**
 - **Vibration vid svar:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
 - **Avsl. samtal m. vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
 - **Kopplingston:** Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
 - **Minutpåminnelse:** Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
 - **Avslutningston samtal:** Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
 - **Notifiering i samtal:** Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
- **Meddelanden om inkommande samtal:** Ställ in enheten så att en avisering visas när någon ringer.
- **Samtalstillbehör:**
 - **Automatiskt svar:** Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
 - **Automatisk tid för svar:** Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.
 - **Villkor för utg. samtal:** Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset, även när enheten är låst.
 - **Utgående samtalstyp:** Välj typen av utgående samtal för att använda ett Bluetooth-headset.

- **Ytterligare inställningar:**
 - **Dölj ID:** Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
 - **Vidarekoppling av samtal:** Vidarebefordra inkommande samtal till annat nummer.
 - **Automatiskt riktnummer:** Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
 - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
 - **Samtal väntar:** Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
 - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller som har brutits.
 - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN-listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
- **Ringsignaler och knapptoner:**
 - **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
 - **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
 - **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
 - **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Personligt samtalsljud:** Välj en typ av samtalsljud att använda med ett headset.
- **Brusreducering:** Ställ in enheten på att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan höra dig tydligare.
- **Öka volymen i fickan:** Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i något, exempelvis en väska eller ficka.
- **Bild för videosamtal:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.
- **Använd alternativ för misslyckade samtal:** Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal när ett videosamtal inte går att upprätta.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
- **Inst. för röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Ljud:** Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
- **Vibrera:** Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
- **Konton:** Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal:** Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i spärrläge.

Kontroll

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Språk

Välj ett displayspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Ersätt automatiskt:** Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.

- **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
- **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Markörkontroll:** Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningssbild av varje bokstav du trycker på.
- **Pennigenkänning:** Ställ in enheten på att öppna handskriftspanelen när du trycker på fältet med S Pen.
- **Hjälp:** Öppna hjälpinformationen för användning av Samsung-tangentbordet.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Hämta taligenkänning f. offlineanv.:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.


Handskriftsigenkänning

Ange vilket språk som ska användas vid handskriftssökning.

Röstsökning

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Hämta taligenkänning f. offlineanv.:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetooth-headset när ett sådant är anslutet till enheten.

Alt. för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på .
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Röststyrning

Ställ in att enheten ska känna igen röstkommandon för att styra enheten. Du kan välja vilka funktioner som ska styras med röstkommandon.



Om **Vibrera vid ringsignal** är aktiverat kan inte enheten identifiera röstkommandon när ett samtal kommer.

Handsfree-läge

Ställ in enheten för att läsa upp innehåll högt och ange vilka program som ska användas i handsfree-läge.

S Pen

Ändra inställningar för användning av S Pen.

- **Inakt. pennidentifiering:** Ställ in skärmen på att inte svara när du sätter i eller tar ut S Pen.
- **S Pen-vakt:** Ställ in enheten på att visa ett popup-meddelande och sända ut ett ljud om du går när pekskärmen är avstängd och S Pen tagits bort från enheten.
- **Pekare:** Ställ in enheten på att visa spetsen på S Pen när du håller S Pen över skärmen.
- **Direkt penninmatning:** Ställ in enheten för att starta blocket för handskrift när du håller S Pen över ett textinmatningsfält.
- **Alt. för pennbortkoppling:** Ställ in enheten på att starta Åtgärdsmemo eller visa lufftkommandon när S Pen tas ut från skåran.
- **Ljud vid pennbortkoppling/anslutning:** Ställ in enheten på att sända ut ett ljud när S Pen sätts i eller dras ut ur skåran.

Enhandsåtgärd

Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.

- **Använd för alla skärmar:** Ställ in enheten på att justera den aktiva skärmens storlek och position. Du kan minska storleken på enhetens skärm med enkla rörelser.
- **Knappsats o samtalsknapp:** Ställ in enheten på att justera knappsatsens storlek och position.
- **Samsung-tangentbord:** Ställ in enheten på att justera Samsung-tangentbordets storlek och position.
- **Kalkylator:** Ställ in enheten på att justera kalkylatorns storlek och position.
- **Upplåsningssmönster:** Ställ in enheten på att justera upplåsningssmönstrets storlek och position.
- **Läs mer om enhandsåtgärder:** Visa självstudiekursen för enhandsanvändning.

Luftgest

Aktivera funktionen för luftgester om du vill styra enheten utan att peka på skärmen.

- **Lär dig om ikonerna & sensorn:** Visa information om gestsensorn och indikatorn som visas när du använder funktionen för luftgester.
- **Snabbtitt:** När skärmen är avstängd för du handen över sensorn för att visa meddelanden, missade samtal, nya meddelanden, tid och datum och mycket mer.
- **Flytta med hopp:** När du visar e-post eller webbsidor för du handen uppåt eller nedåt över sensorn för att bläddra uppåt eller nedåt på sidan.
- **Navigera med gest:** Förflytta handen åt vänster eller höger över sensorn för att navigera bland bilder, webbsidor, låtar och anteckningar.
- **Svara på samtal med gest:** Vid inkommande samtal flyttar du handen åt vänster och sedan åt höger över sensorn för att besvara samtalet.

Luftvy

Förhandsgranska innehåll eller visa information i ett popup-fönster genom att peka på ett objekt med fingret eller S Pen.

- **Luftvyläge:** Välj en luftvy som du vill använda.
- **Pennalternativ för Luftvy:**
 - **Info.förhandsgranskning:** Visa information i ett popup-fönster genom att peka på objekt med S Pen.
 - **Förhandsgranska förlopp:** Vid uppspelning av musik eller videor, förhandsgranska en scen eller se den tid som förflutit genom att peka på förloppsindikatorn med S Pen.
 - **Förhandsgranska kortnr:** Visa kontaktinformation för snabbuppringningsnummer i ett popup-fönster genom att peka på ett snabbuppringningsnummer med S Pen.
 - **Ikonetik. (vid pennspets):** Visa grundläggande information om ett objekt i ett popup-fönster genom att peka på objektet med S Pen.
 - **Bläddra i lista:** När du visar e-postmeddelanden eller webbsidor kan du hålla S Pen över skärmens kant för att bläddra genom sidorna.
 - **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du pekar på objekt med S Pen.
- **Fingeraltern. för Luftvy:**
 - **Info.förhandsgranskning:** Visa innehåll eller visa information i ett popup-fönster genom att peka på ett objekt med fingret.
 - **Förhandsgranska förlopp:** Vid uppspelning av musik eller videor, förhandsgranska en scen eller se den tid som förflutit genom att peka på förloppsindikatorn med ditt finger.
 - **Förhandsgranska kortnr:** Visa kontaktinformation för snabbuppringningsnummer i ett popup-fönster genom att peka på ett snabbuppringningsnummer med fingret.
 - **Webbsidesförstorare:** När du söker på Internet kan du förstora innehållet genom att peka på skärmen.
 - **Ljud- och vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att låta och vibrera när du rör vid olika objekt med fingret.

Luftkommando

Aktivera luftkommandofunktionen om du vill utföra olika åtgärder direkt med S Pen-knappen nedtryckt.

Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

- **Direktsamtal:** Ställ in enheten på att att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.
- **Smart varning:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
- **Zooma:** Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i **Galleri** eller när du surfar på internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håller dem nedtryckta och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Navigera i bild:** Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i valfri riktning när bilden har zoomats in.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, alarm och musik genom att du placerar enheten med framsidan nedåt.

Handflaterörelse

Aktivera funktionen för handflaterörelser om du vill styra enheten genom att peka på skärmen.

- **Ta skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en bild av skärmen när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att pausa medieuppspelning när du trycker på skärmen med handflatan.

Smart skärm

- **Smart viloläge:** Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart paus:** Ställ in enheten på att du pausar videouppspelning när du tittar bort från skärmen.
- **Smart bläddring:**
 - **Bläddra efter:** Välj en metod för att bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
 - **Hastighet:** Justera hastigheten för att bläddra på skärmen.
 - **Visning av visuell feedback:** Ställ in enheten på att visa en signalikon när enheten identifierar din åtgärd.



Den här funktionen kanske inte fungerar som den ska i mycket ljusa eller mörka förhållanden, eller när enheten flyttas eller skakas.

Öka tryckkänsligheten

Ställ in enheten på ökad pekkänslighet.



Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa kommandon inte känns igen.

Allmänt

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung-konto eller din molnlagring för Dropbox.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt tiden när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon:** Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Säkerhetshjälp

Ställ in enheten på att skicka ett meddelande till mottagare vid en nödsituation. Tryck på och håll in båda sidor av volymknappen i tre sekunder när du vill skicka meddelandet.

- **Redigera nödmeddelande:** Redigera meddelandet som ska skickas om du hamnar i ett nödläge.
- **Skicka nödbilder:** Ställ in enheten på att ta bilder och skicka dem tillsammans med meddelandet till mottagarna.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Meddelandeintervall:** Ställ in ett intervall för att skicka meddelandet igen.
- **Nödkontakter:** Markera eller redigera mottagare för meddelandet.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

- **Dockningsljud:** Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en skrivbordsdocka.
- **Ljudutgångsläge:** Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Visning för hemskärm:** Ställ in enheten så att den visar skrivbordsklockan när enheten är ansluten till en skrivbordsdocka.
- **Automatisk upplåsning:** Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när skalet öppnas.
- **S View-fönsterfärg:** Välj en bakgrundsfärg för skärmen för S view-skalet.
- **Välj info f visat omslag:** Anpassa informationen som visas på skärmen för S view-skalet.
- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.

- **CPU-energisparläge:** Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
- **Skärmenergisparläge:** Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
- **Stäng av vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på knapparna.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung-konto.
 - **Kontoregistrering:** Lägg till eller visa ditt Samsung-konto.
 - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilnätet.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
- **Öppna webbsidan hitta min mobila enhet:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen Hitta min mobila enhet.
- **Återaktiveringslås:** Ställ in enheten för obligatorisk inloggning på ditt Samsung-konto efter återställning för att skydda enheten från obehörig användning.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts hämtar du bara program från Play Butik.
- **Verifiera program:** Ställ in enheten på att låta Google kontrollera att programmet inte är skadligt innan du installerar det.
- **Ändra säkerhetsnivå:** Ange nivå för åtgärder inom säkerhetspolicyn.
- **Auto-uppdatera säkerhet:** Ställ in enheten på att kontrollera och hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt.

- **Endast via Wi-Fi:** Ställ in enheten på att hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt endast när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Om enheten

Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.

Google Inställningar

Använd programmet för att göra inställningar för vissa funktioner från Google.

Tryck lätt på **Google Inställningar** på programskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan ett abonnemang. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla den nedtryckt i 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så ljudkvaliteten är dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten medan du rör dig kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om filer inte spelas upp när du öppnar multimediefiler på enheten, ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filtypen.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

En del innehåll kan variera på din enhet, beroende på region, tjänsteleverantör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)